



SAMSUNG

User Manual

ST100

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

 *Kliknite na tému*

Časté otázky

Rýchly sprievodca

Obsah

Základné funkcie

Rozšírené funkcie

Možnosti snímania

Prehrávanie/Úpravy

Nastavenia

Prílohy

Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.



Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb



Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení



Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie informácie



Bezpečnostné varovania

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.

Prístroj udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Chráňte zrak objektu

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.
- Na nabíjanie batérií nepoužívajte poškodený napájací kábel/ zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku. Môže to zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



CAUTION

Bezpečnostné upozornenia

Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor

- Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokрыmi rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
- Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.

- Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
- Nekrúťte fotoaparátom, keď ho držíte za remienok. Mohlo by dôjsť k zraneniu vás alebo ďalších osôb.
- Na fotoaparát nič nekreslite ani nemaľujte, keďže farbou by sa mohli zaniest pohyblivé časti, čo by mohlo zabrániť správnej funkcii.
- Náter alebo kov na tele fotoaparátu môžu byť pre ľudí s citlivou pokožkou príčinou alergií, svrbenia kože, ekzému alebo opuchu. Ak spozorujete hociktorý z týchto symptómov, okamžite prestaňte fotoaparát používať a poraďte sa s lekárom.

Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové karty

- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi, môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej dočasnému alebo trvalému poškodeniu. Takisto to môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do fotoaparátu.
- Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania fotoaparátu.
- Pamäťovú kartu vložte správne orientovanú. Vloženie pamäťovej karty s nesprávnou orientáciou môže viesť k poškodeniu fotoaparátu a pamäťovej karty.
- Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
- Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.

- Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
- Pri prenášaní pamäťovej karty používajte puzdro a chráňte ju tak pred statickou elektrinou.
- Dôležité údaje si uložte na iné médium, ako je pevný disk alebo disk CD/DVD.
- Pri dlhšom používaní fotoaparátu sa pamäťová karta môže zahriať – je to normálny jav a nepredstavuje to poruchu.
- Po vyprášení životnosti pamäťovej karty už nie je možné na ňu ukladať ďalšie snímky. Použite novú kartu.
- Nevyberajte pamäťovú kartu alebo nevypínajte fotoaparát, keď bliká kontrolka – môže tým dôjsť k poškodeniu údajov.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.

Chráňte objektiv fotoaparátu

- Objektivom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektiv pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.



Dôležité informácie ohľadom použitia

Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe.

Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky

- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
- Batérie používajte iba na stanovený účel.

Bud'te opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom prostredí

Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition Multimedia Interface“ sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



- V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol zakúpený.
- Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete v súbore „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.

Usporiadanie návodu na použitie

Základné funkcie 13

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozšírené funkcie 31

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako nahrávať videá alebo hlasové poznámky.

Možnosti snímania 45

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Prehrávanie/Úpravy 68

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarňam a ku klasickému televízoru alebo HDTV.

Nastavenia 97

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Prílohy 103

Tu nájdete chybové správy, technické údaje a tipy pre údržbu.

Označenia použité v návode

Režim snímania	Označenie
Smart Auto (Inteligentná automatika)	
Auto (Automatické)	
Program	
Scene (Scéna)	
DUAL IS (Duálny stabilizátor)	
Smart Scene Detection (Intelig. detekcia scény)	
Movie (Video)	

Ikony režimu snímania

Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom režime. Režim  nemusí podporovať funkcie vo všetkých scénických režimoch.

Napr.:

Ručné nastavenie expozície (EV) 

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.









Tmavšia (-) Neutrálna (0) Svetlejšia (+)

Dostupné v režimoch Program, DUAL IS (Duálny stabilizátor) a Movie (Video)

Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
[]	Tlačidlá fotoaparátu. Napr. [Spúšť] označuje tlačidlo spúšte.
()	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Zvoľte ➤ →  (hovorí, aby ste zvolili ➤ a následne )
*	Poznámka


Skratky použité v návode

Skratka	Definícia
ACB	Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatická séria so zmenou expozície)
AF	Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV	Exposure Value (Hodnota expozícia)
OIS	Optical Image Stabilization (Optická stabilizácia obrazu)
WB	White Balance (Vyváženie bielej)

Výrazy použité v návode


Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšť**]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
- Stlačenie [**Spúšť**]: úplné stlačenie tlačidla spúšte

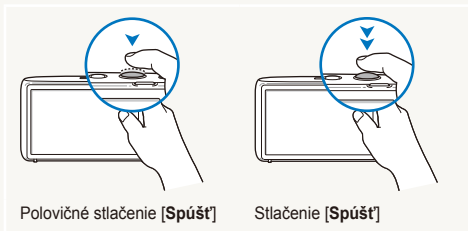

Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátiešie
- **Pozadie**: predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: kombinácia objektu a pozadia

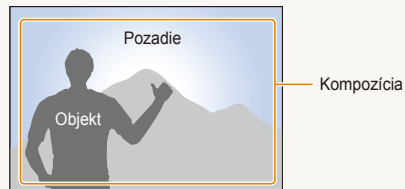


Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejšími snímkami.





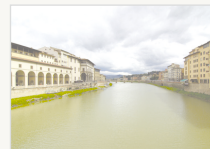












Normálna expozícia



Preexpozícia (príliš svetlé)

Časté otázky

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	<p>Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte blesk na  Red-eye (Červené oči) alebo  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 50)• Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 85)
	Na snímkach sú prachové stopy.	<p>Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.• Nastavte citlivosť ISO. (str. 51)
	Snímky nie sú ostré.	<p>Môže to byť spôsobené fotografovaním v šere alebo nesprávnym držaním prístroja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením [Spúšť] do polovice sa uistíte, že je na objekt zaostrené. (str. 29)• Použite režim . (str. 36)
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	<p>Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a expozičný čas sa predlžuje.</p> <p>To zvyšuje požiadavky na stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztráseniu snímky.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvoľte  Night (Noc) v režime . (str. 33)• Zapnite blesk. (str. 50)• Nastavte citlivosť ISO. (str. 51)• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	<p>Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nefotografujte proti slnku.• Zvoľte  Backlight (Protisvetlo) v režime . (str. 33)• Nastavte blesk na  Fill in (Vyrovnávací). (str. 50)• Nastavte expozíciu. (str. 59)• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 60)• Nastavte meranie na  Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 61)

Rýchly sprievodca



Fotografovanie osôb

- Režim > Beauty Shot (Snímka s retušou), Portrait (Portrét), Children (Deti) ► 33
- Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie vzniku alebo opravy javu) ► 50
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ► 55



Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim > Night (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks (Ohňostroji) ► 33
- Nastavenie blesku ► 50
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 51



Vytváranie akčných snímok

- Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) ► 64



Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim > Close Up (Detail), Text (Textu) ► 33
- Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro), (pre snímky z blízkosti) ► 52
- White Balance (Vyváženie bielej) (pre zmenu farebného podania) ► 62



Nastavenie expozície (jasu)

- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 51
- EV (nastavenie expozícia) ► 59
- ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu) ► 60
- Metering (Meranie) ► 61
- AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ► 64



Použitie rôznych efektov

- Fotografické štýly (aplikácia tónov) ► 65
- Efekty chytrého filtra ► 66
- Nastavenie snímky (nastavenie sýtosti, ostrosti a kontrastu) ► 67



Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Optická stabilizácia obrazu (OIS) ► 28
- Režim ► 36

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ► 73
- Zmazanie všetkých súborov z pamäťovej karty ► 75
- Zobrazenie prezentácie snímok ► 77
- Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ► 87
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ► 89
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ► 99
- Nastavenie jasu displeja ► 99
- Formátovanie pamäťovej karty ► 100
- Nastavenie jazyka displeja ► 100
- Nastavenie dátumu a času ► 100
- Riešenie ťažkostí ► 110

Obsah

Základné funkcie	13
Vybalenie	14
Usporiadanie fotoaparátu	15
Vloženie batérie a pamätevej karty	17
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	18
Nabíjanie batérie	18
Zapnutie fotoaparátu	18
Vykonanie úvodného nastavenia	19
Popis ikon	20
Používanie dotykového displeja	21
Voľba režimu snímania	22
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu	23
Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku	24
Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku	24
Nastavenie zvuku	24
Vytváranie snímok	25
Zapnutie predného displeja	26
Transfokácia	27
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	28
Tipy pre vytváranie lepších snímok	29

Rozšírené funkcie	31
Režimy snímania	32
Použitie režimu Smart Auto	32
Použitie režimu Scéna	33
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)	34
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)	35
Použitie režimu Dual IS	36
Použitie režimu Program	37
Záznam videa	37
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	39
Fotografovanie s predným displejom	40
Použitie režimu Autoportrét	40
Použitie režimu Deti	41
Použitie režimu Dvojica	41
Použitie samospúšte pre fotografovanie skokov	42
Používanie informácií o funkcii	43
Použitie usmievajúcej sa ikony	43
Záznam videa s predným displejom	43
Záznam hlasových poznámok	44
Záznam hlasových poznámok	44
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	44

Možnosti snímania	45	Zlepšenie snímok	65
Voľba rozlíšenia a kvality	46	Použitie fotografických štýlov	65
Voľba rozlíšenia	46	Použitie efektov chytrého filtra	66
Voľba obrazovej kvality	47	Nastavenie fotografie	67
Použitie samospúšte	48		
Snímanie pri zlom osvetlení	50	Prehrávanie/Úpravy	68
Potlačenie červených očí	50	Prehrávanie	69
Použitie blesku	50	Spustenie režimu prehrávania	69
Nastavenie citlivosti ISO	51	Zobrazenie snímok	76
Zmena zaostrenia fotoaparátu	52	Prehrávanie videa	78
Použitie makra	52	Prehranie hlasovej poznámky	79
Použitie automatického ostrenia	52	Úprava snímky	81
Použitie inteligentného dotykového ostrenia	53	Otočenie snímky	81
Fotografovanie jedným dotykom	54	Zmena rozlíšenia snímok	81
Nastavenie oblasti ostrenia	54	Použitie fotografických štýlov	82
Použitie rozpoznania tváre	55	Použitie efektov chytrého filtra	83
Rozpoznanie tvárí	55	Použitie zvláštnych efektov	84
Vytvorenie snímky úsmevu	56	Oprava nesprávnej expozície	84
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	56	Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	85
Použitie inteligentného rozpoznania tváre	57	Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	87
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	57	Prenos súborov do počítača (vo Windows)	89
Nastavenie jasu a farieb	59	Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	90
Ručné nastavenie expozície (EV)	59	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného	
Kompenzácia protisvetla (ACB)	60	disku	92
Zmena možností merania	61	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	93
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	62	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	94
Použitie režimov série	64	Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)	95

Nastavenia	97
Ponuka nastavení	98
Otvorenie ponuky nastavení	98
Sound (Zvuku)	99
Display (Displeja)	99
Settings (Nastavenia)	100
Prílohy	103
Chybové hlásenia	104
Údržba fotoaparátu	105
Čistenie fotoaparátu	105
Pamäťové karty	106
Batéria	107
Skôr, než sa obrátite na servis	110
Technické údaje fotoaparátu	113
Register	117


Základné funkcie

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Vybalenie	14	Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku	24
Usporiadanie fotoaparátu	15	Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku	24
Vloženie batérie a pamäťovej karty	17	Nastavenie zvuku	24
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	18	Vytváranie snímok	25
Nabíjanie batérie	18	Zapnutie predného displeja	26
Zapnutie fotoaparátu	18	Transfokácia	27
Vykonanie úvodného nastavenia	19	Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	28
Popis ikon	20	Tipy pre vytváranie lepších snímok	29
Používanie dotykového displeja	21		
Voľba režimu snímania	22		
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu	23		

Vybalenie


Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.



Fotoaparát



Sieťový zdroj/
kábel USB



Akumulátorová batéria




Popruh



Utierka



Disk CD-ROM s návodom
na použitie



Návod pre rýchle spustenie



Vyobrazenia sa môžu líšiť od
skutočného vyhotovenia.


Voliteľné príslušenstvo




Obal fotoaparátu



Pamäťová karta
(microSD™)




Kábel A/V

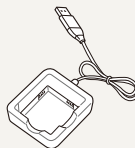

Nabíjačka batérie


Predáva sa v súbave




Kábel HDMI/adaptér HDMI/
Diaľkový ovládač

Usporiadanie fotoaparátu


Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

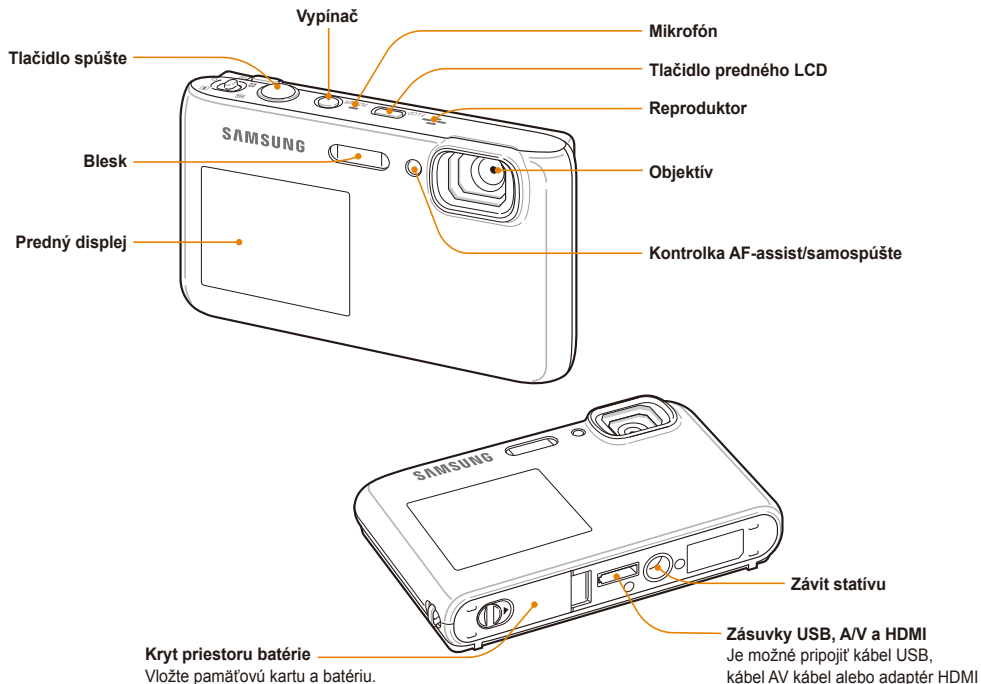

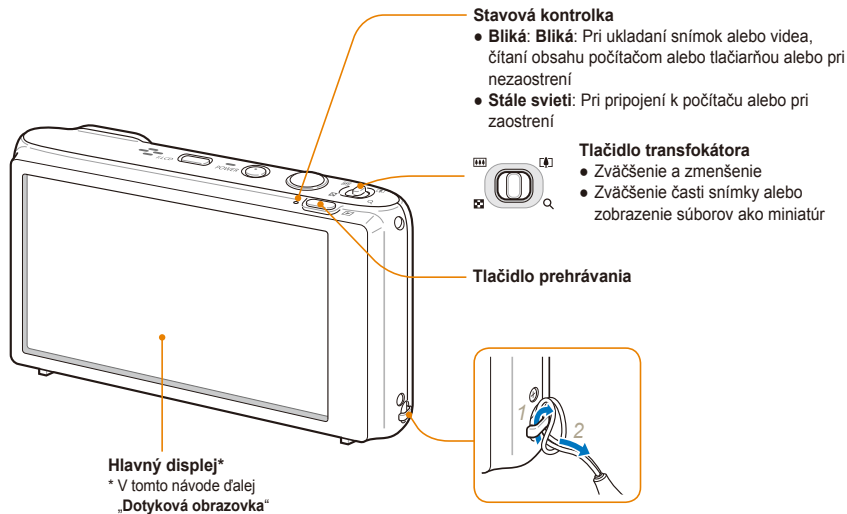


Vloženie batérie a pamäťovej karty

Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.

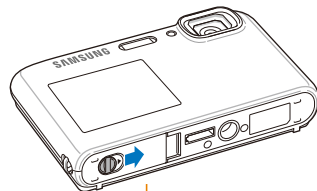


Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

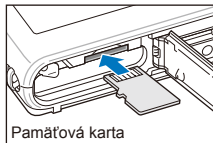


Pamäťová karta


Batériu vložte logom Samsung smerom nadol.

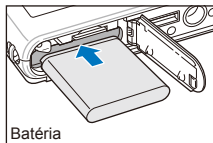

Batéria

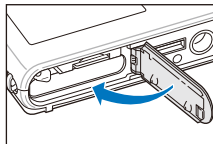


Vybratie batérie a pamäťovej karty

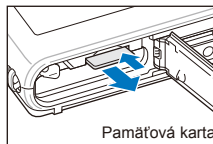

Pamäťová karta

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo štrbiny.

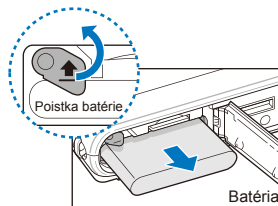

Poistka batérie.

Batéria

Stlačením poistky uvoľníte batériu




Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase, kedy nie je vložená pamäťová karta.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou pripojte k fotoaparátu.

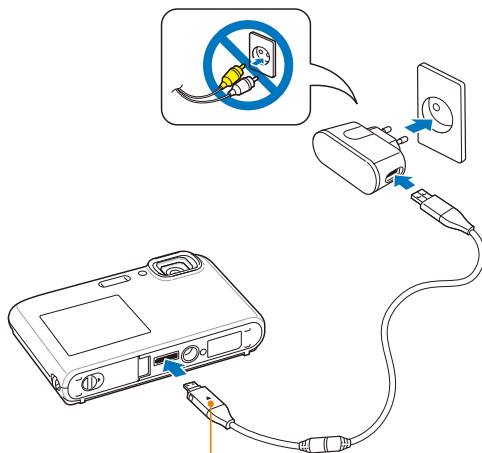


Kontrolka

- Červená: nabíjanie
- Zelená: plne nabité

Zapnutie fotoaparátu


Stlačením **[POWER]** zapnete alebo vypnete fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 19)

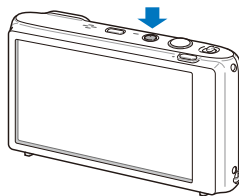

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte **[Prehrávania]**. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

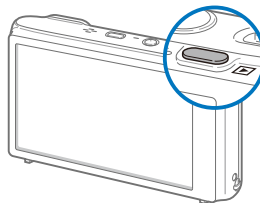

Keď zapnete fotoaparát stlačením a podržaním **[Prehrávania]** na približne 5 sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.

Vykonanie úvodného nastavenia

Keď sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia, podľa nasledujúcich krokov nakonfigurujte základné nastavenia fotoaparátu.

1 Zvoľte možnosť **Language** (Jazyk).



2 Zvoľte jazyk.

3 Zvoľte možnosť **Time Zone** (Časové pásmo).


4 Zvoľte časové pásmo a následne **OK**.

- Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, zvoľte ☀.




5 Zvoľte **Date/Time Set** (Dátum a čas).

6 Nastavte dátum a čas a zvoľte **OK**.

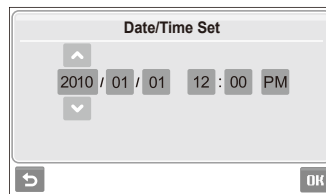


7 Zvoľte **Date Type** (Typ dátumu) a formát dátumu.

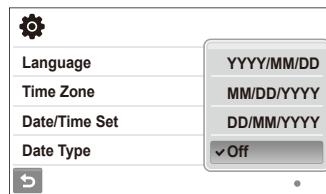

8 Zvolením **OK** prepnete do režimu snímania.

Popis ikon

Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.

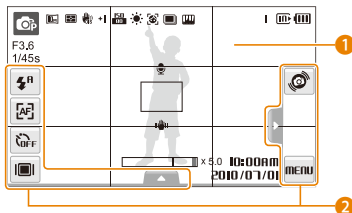

1 Stavové ikony

Ikona	Popis
	Režim snímania
F3.6 1/45s	Clona a expozičný čas
	Rozlíšenie fotografie
	Rozlíšenie videa
	Meranie
	Optická stabilizácia obrazu (OIS)
	Rýchlosť záznamu
	Hodnota expozície
	Citlivosť ISO
	Vyváženie bielej
	Rozpoznanie tváre
	Režim Séria
	Nastavenie obrazu (ostrosť, kontrast, sýtosť)

Ikona	Popis
	Fotografické štýly
	Efekt chytrého filtra
	Počet zostávajúcich snímok
00:00:20	Zostávajúci záznamový čas
	Vnútrotná pamäť
	Pamäťová karta vložená
	<ul style="list-style-type: none"> : Plne nabité : Čiastočne nabité : (Červená) : Nutné nabit'
x 5.0	Pomer zväčšenia
	Hlasová poznámka
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
	Nastavenie možnosti 1 (z 3)
10:00 AM 2010/01/01	Aktuálny dátum a čas
	Mriežka

2 Ikony možností (dotykové)

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti automatického ostrenia
	Možnosti časovača
	Typ displeja

Ikona	Popis
	Uzamknutie dotykovej obrazovky
	<ul style="list-style-type: none"> : Rozpoznanie pohybu : Možnosti snímania a ponuka nastavení
	Možnosti nastavenia obrazu <ul style="list-style-type: none"> : Hodnota expozície : Vyváženie bielej : Citlivosť ISO : Tón tváre : Retuš tváre : Možnosti oblasti ostrenia : Možnosti rozpoznania tváre : Rozlíšenie fotografie : Rozlíšenie videa : Kvalita fotografií : Rýchlosť záznamu : Expozícia s ACB : Možnosti merania : Typ série : Fotografické štýly : Efekt chytrého filtra : Nastavenie obrazu (ostrosť, kontrast, sýtosť) : Optická stabilizácia obrazu (OIS) : Záznam zvuku : Ďalší riadok možností

Používanie dotykového displeja

Tu sa dozviete viac o základnom ovládaní dotykového displeja. Dotykový displej pracuje najlepšie pri ovládaní mäkkou časťou prsta.




Nepoužívajte žiadne ostré ani tvrdé predmety, ako sú ceruzky a pod. Môže dôjsť k poškodeniu displeja.



- Pri dotyku alebo ťahaní po displeji dôjde k zmene farby. To je vlastnosť displeja, nejde o poruchu. Tento jav obmedzíte ľahkými dotykmi.
- Dotykový displej nemusí rozpoznať správne dotyk, ak:
 - sa súčasne dotknete na viacerých miestach,
 - používate displej vo vlhkom prostredí,
 - používate ochrannú fóliu na LCD displej, príp. iné príslušenstvo displeja.
- Ak v priebehu pár sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka stmavne, aby šetrila batériu.
- V závislosti od pozorovacieho uhla sa obrazovka môže javiť tmavšia. Upravte jas alebo uhol.


Dotknutie

Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.

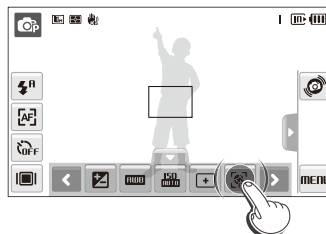

Ťahanie


Ťahaním doľava alebo doprava sa posuniete vodorovne.

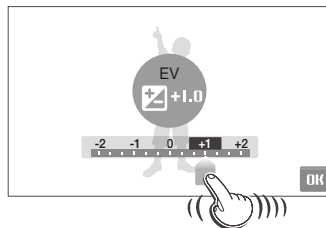


Voľba režimu snímania

Tu je popísaná voľba režimu snímania. Tento fotoaparát poskytuje pre snímánie rôzne režimy.

1 Zvoľte ikonu režimu.

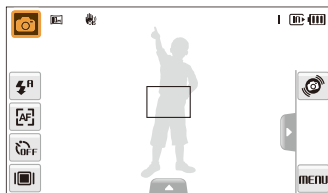

2 Zvoľte režim.

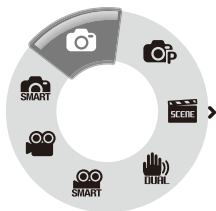


Režim	Popis
	Smart Auto (Inteligentná automatika): Vytvorenie snímky v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určil. (str. 32)
	Auto (Automatické): Jednoduché a rýchle vytvorenie snímok s minimom nastavení. (str. 25)
	Program : Vytvorenie snímok s nastavením možností. (str. 37)
	Scene (Scéna): Vytvorenie snímky s prednastavenými možnosťami pre určitý typ scény. (str. 33)
	DUAL IS (Duálny stabilizátor): Vytvorenie snímky s nastavením pre potlačenie otrasov fotoaparátu. (str. 36)
	Smart Scene Detection (Intelig. detekcia scény): Vytvorenie videa v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určil. (str. 39)
	Movie (Video): Záznam videa. (str. 37)

Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu


Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu, ktorý umožňuje rýchle prepnutie režimu snímania nakláňaním fotoaparátu.

V režime snímania nakloňte fotoaparát pri dotyku a pridržaní .

Otvorenie režimu Movie (Video) (str. 37)

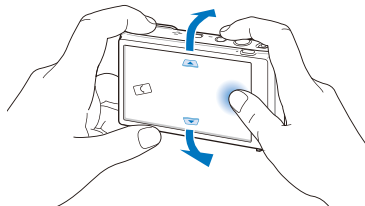


Otvorenie režimu Program (str. 37)

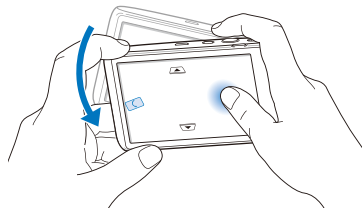

Otvorenie režimu Smart Auto (Inteligentná automatika) (str. 32)



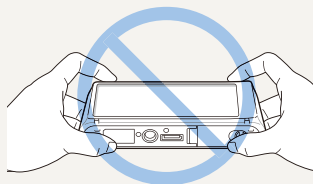

Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.










Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku

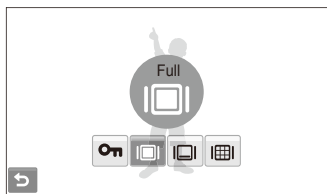

Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykovej obrazovky a zvuku podľa svojho priania.

Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku

- 1 V režime snímania zvolíte .
(V režime prehrávania zvolíte .)
- 2 Zvolíte možnosť.




Možnosť	Popis
	Touch Lock (Uzamknutie pred dotykom): Dotyková obrazovka je počas snímania uzamknutá (dotykovú obrazovku odomknete dotykom  , pokým  nedosiahne  .
	Full (Celý): V režime snímania sa na obrazovke ikony zobrazia vždy. V režime prehrávania sa zobrazia ikony a informácie.
	Basic (Základný): V režime prehrávania sa na obrazovke ikony zobrazia vždy.

Možnosť	Popis
	Hide (Skrýť): Skryje ikony, ak nevykonáte žiadnu operáciu do 3 sekúnd (ikony opäť zobrazíte dotykom na displej).
	Guide Line (Vodiaca čiara): Zobrazí vodiacu mriežku. Vodiace čiary uľahčujú zarovnanie polohy fotoaparátu s líniami v obraze, ako je horizont alebo obrys budovy. Táto možnosť je dostupná iba v režime snímania.

Nastavenie zvuku

Nastavte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri operáciách s ním.



- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte **MENU**.
- 2 Zvolíte  → **Beep Sound** (Pípnutie).
- 3 Zvolíte možnosť.


Možnosť	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
On (Zapnuté)	Fotoaparát vydáva zvuky.

- 4 Zvolením  sa vrátite do pôvodného režimu.


Vytváranie snímok

Dozviete sa o základnom postupe ako rýchlo a jednoducho vytvárať snímky v režime Auto (Automatické).


- 1 Uistite sa, že je fotoaparát v režime  (Auto (Automatické)), východiskovým režime prístroja.
- Ak nie, zvolte ikonu režimu → .

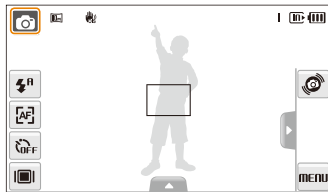

- 2 Nastavte objekt do rámcčka.

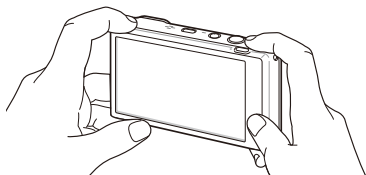

- 3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.
- Zelený rámcík indikuje zaostrenie na objekt.
 - Červený rámcík indikuje, že na objekt nie je zaostrené.

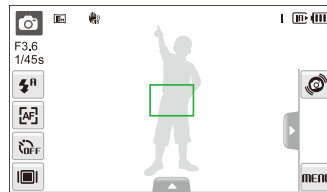

- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




Pozri tipy pre dobré snímky na str. 29.

Zapnutie predného displeja

Predný displej vám pomôže pri vytváraní autoportrétu alebo fotografií detí, párov alebo skákajúcich ľudí.


Pri snímaní v režime Deti môžete na prednom displeji prehrávať krátku animáciu a zaujať tak detskú pozornosť. (str. 41)

- 1 Stlačením tlačidla predného LCD zapnete predný displej.
 - Predný displej je možné zapnúť dotykom; opätovným dotykom alebo stlačením tlačidla predného LCD ho vypnete.

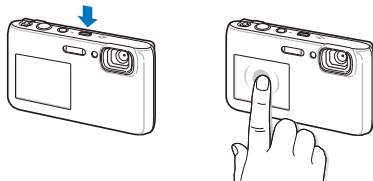

- 2 Zvoľte možnosť snímania.

- Po určitom čase sa na obrazovke zobrazí **On** a dotyková obrazovka sa uzamkne.

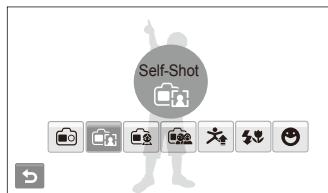

Možnosť	Popis
	On (Zapnuté): Zapnutie predného displeja
	Self-Shot (Autoportrét): Sledovanie sa na prednom displeji počas vytvárania autoportrétu. (str. 40)
	Children (Deti): Zobrazenie krátkej animácie na prednom displeji a tým uľahčenie fotografovania detí. (str. 41)
	Couple Shot (Snímka páru): Automatické fotografovanie párov pri vzájomnom priblížení sa. (str. 41)
	Jump Shot (Snímka výskoku): Zobrazenie vizuálnej pomôcky na prednom displeji, aby skákajúce objekty mohli pri snímaní načasovať svoje výskoky. (str. 42)
	Function Info (Informácie o funkcii): Zobrazenie informácií o blesku a zaostrení na prednom displeji. (str. 43)
	Smile Icon (Ikona úsmevu): Zobrazenie usmievajúcej sa ikony na prednom displeji pri zaostrení. (str. 43)




- Po nastavení možností samospúšte zostane predný displej zapnutý. (str. 48)
- Keď zapnete predný displej, ikony na dotykovej obrazovke sa môžu stímiť.
- Predný displej nemusí byť jasne viditeľný pri používaní fotoaparátu v jasnom svetle alebo sľnečnom prostredí.
- Pri prehrávaní prezentácií alebo filmov sa nemusí predný displej po dotyku aktivovať.
- Ak do 3 sekúnd nezvolíte žiadnu možnosť, automaticky sa zvolí **Self-Shot** (Autoportrét).
- Ak zatlačíte na fotoaparát alebo otvoríte kryt batérie, predný displej sa môže aktivovať.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 5× optický a 5× digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 25-krát.


Stlačením [Transfokátor] doprava objekt zväčšíte. Stlačením [Transfokátor] doľava objekt zmenšíte.

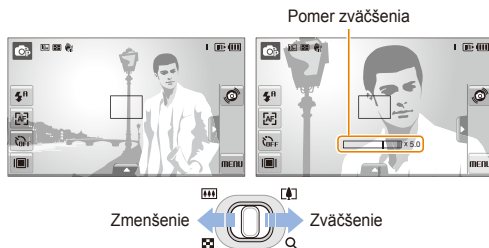

Pomer zväčšenia pre videozáznamy sa líši.

Digitálny transfokátor

Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa digitálne zväčšenie. Pri použití digitálneho transfokátora sa môže kvalita snímky zhoršiť.

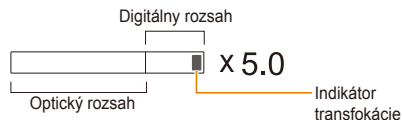


- Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov , , a a pri použití s funkciami **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) a **Smart Filter** (Chytrý filter).
- Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať dlhšie.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)



Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.

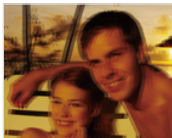

Pred opravou



Po oprave

1 V režime snímania zvolte → (raz alebo dvakrát) → . (V režime zvolte → .)

2 Zvolte možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
	On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.




- Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
 - fotoaparátom sledujete objekt,
 - používate digitálny transfokátor,
 - sú otrasy príliš silné,
 - je nastavený dlhý expozičný čas (napr. pri voľbe **Night** (Noc) v režime),
 - je vybitá batéria,
 - snímate zblízka.
- Ak používate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
- Ak došlo k nárazu fotoaparátu, displej bude rozmazaný. V takom prípade vypnite a opäť zapnite fotoaparát, aby sa funkcia OIS obnovila.
- V niektorých scénických režimoch je funkcia OIS nedostupná.

Tipy pre vytváranie lepších snímok




Správne držanie fotoaparátu

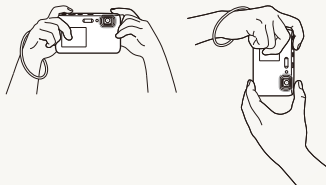


Uistite sa, že nič nezakrýva objektív.



Stlačenie spúšte do polovice

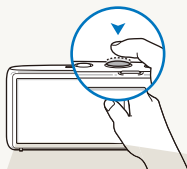

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte. Ostrenie a expozícia sa nastavujú automaticky.

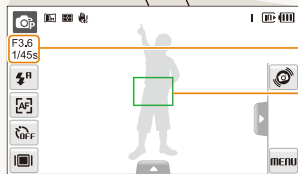

Hodnota clony a expozičný čas sa automaticky nastavujú.


Rámček ostrenia

- Ak je zobrazený zeleno, dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.
- Ak je zobrazený červeno, zmeníte kompozíciu a opäť stlačíte **[Spúšť]** do polovice.




Obmedzenie otrasov fotoaparátu



- Nastavte možnosť optickej stabilizácie obrazu pre obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou cestou. (str. 28)
- Zvoľte režim  pre obmedzenie otrasov opticky aj digitálne. (str. 36)



Ak je zobrazené

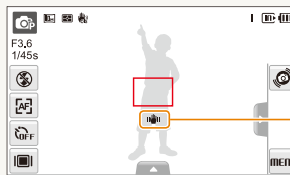

Otrasy fotoaparátu

Pri snímaní v šere nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) ani na **Off** (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 50)
- Nastavte citlivosť ISO. (str. 51)



Ochrana pred rozostrením objektu

Objekt je náročné zaostriť, ak:

- medzi objektom a pozadím je malý kontrast (odev objektu má farbu pozadia),
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt sám žiari,
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
- objekt nie je v strede snímky.



Použitie aretácie ostrenia

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte. Po zaostrení môžete presunutím rámcčka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste pripravení, dotlačením **[Spúšť]** vytvorte snímku.




- Pri fotografovaní za slabého svetla



Zapnite blesk.
(str. 50)

- Pri rýchlom pohybe objektu

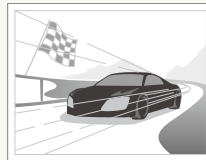

Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 64)

Rozšírené funkcie

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako nahrávať videá alebo hlasové poznámky.

Režimy snímania	32
Použitie režimu Smart Auto	32
Použitie režimu Scéna	33
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)	34
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)	35
Použitie režimu Dual IS	36
Použitie režimu Program	37
Záznam videa	37
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	39
Fotografovanie s predným displejom	40
Použitie režimu Autoportrét	40
Použitie režimu Deti	41
Použitie režimu Dvojica	41
Použitie samospúšte pre fotografovanie skokov	42
Používanie informácií o funkcii	43
Použitie usmievajúcej sa ikony	43
Záznam videa s predným displejom	43
Záznam hlasových poznámok	44
Záznam hlasových poznámok	44
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	44

Režimy snímania

Fotografujte alebo nahrávajte videá voľbou najlepšieho režimu snímania podľa podmienok.


Použitie režimu Smart Auto




V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény. Tento režim sa hodí v prípade, že nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény.

1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Nastavte objekt do rámcika.

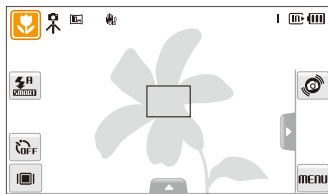- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.





Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajíniek.
	Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajíniek v noci. Dostupné iba vypnutom blesku.

Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní portréту v noci.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajíniek v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
	Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
	Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
	Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétoov osôb zblízka.
	Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji. Dostupné iba pri snímaní v šere.
	Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich objektov.
	Zobrazuje sa pri snímaní ohňostrojev. Je dostupné iba pri použití statívu.

3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte.

4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.




- Ak fotoaparát nerozpozna správny scénický režim, zobrazí sa ikona  a použijú sa predvolené nastavenia.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Hoci použijete statív, v závislosti od pohybu objektu nemusí byť režim  detegovaný.

Použitie režimu Scéna

Vytvárajte snímky s prednastavenými možnosťami pre danú scénu.

1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Zvoľte scénu.

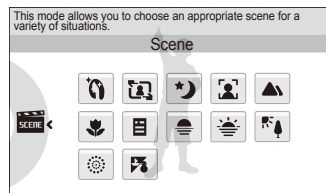






- Informácie ohľadom režimu Beauty Shot (Snímka s retušou) nájdete v časti „Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)“ na str. 34.
- Informácie ohľadom režimu Frame Guide (Snímka podľa vzoru) nájdete v časti „Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)“ na str. 35.


3 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte.


4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.


Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)

Vytvárajte snímky osoby s nastavenými možnosťami pre odstránenie chýb pleti.

- 1 V režime snímania zvolte  →  → .
- 2 Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár), zvolte  →  → možnosť.
 - Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.

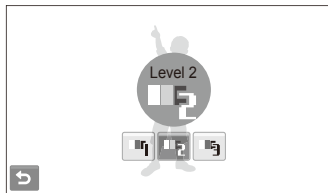

- 3 Pre potlačenie nedokonalostí pleti zvolte  → možnosť.
 - Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.

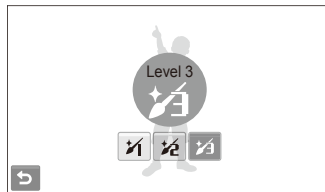




- 4 Objekt nastavte do rámečka a stlačením [**Spúšť**] do polovice zaostríte.
- 5 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujte.





Ostrenie bude nastavené na možnosť **Auto Macro** (Autom. makro).

Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)

Môžete požiadať inú osobu o vytvorenie snímky s vami a pripraviť kompozíciu scény s využitím vzoru. Snímka podľa vzoru vám umožní ukázať inej osobe časť dopredu komponovanej scény a vytvoriť v nej snímku.

- 1 V režime snímania zvolíte  →  → .
- 2 Nastavte objekt do rámčeka a stlačte **[Spúšť]**.
 - Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.

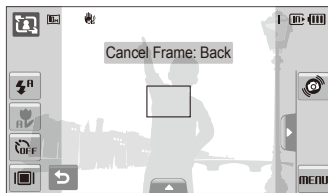


- 3 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
 - Táto osoba musí podľa vodičiek nastaviť rámček na objekt a potom stlačením **[Spúšť]** vytvoriť snímku.
- 4 Vodidlá potlačíte voľbou .




Pri použití funkcie Snímka podľa vzoru nie je predný displej k dispozícii.

Použitie režimu Dual IS

Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a vyhnite sa neostrým snímkam použitím optickej a digitálnej stabilizácie obrazu.

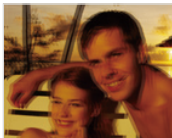

Pred opravou

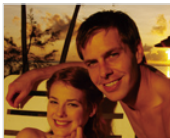

Po oprave

1 V režime snímání zvolte  → .

2 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.



3 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




- V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
- Fotoaparát správne upraví snímku optickej iba v prípade, že použitý svetelný zdroj bol jasnejší než žiarivka.
- Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
- Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie otrasov v rôznych režimoch snímání. (str. 28)

Použitie režimu Program

V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem expozičného času a clony).

- 1 V režime snímání zvolte  → .
- 2 Nastavte možnosti. (Přehled možností najdete v kap. „Možnosti snímání“.)

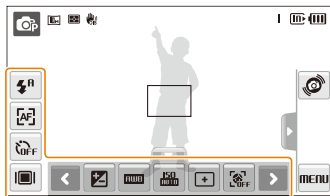






- 3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostrite.
- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.

Záznam videa

Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení. Video sa ukladá vo formáte MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
- Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 46)
- Pamäťové karty s nízkou rýchlosťou zápisu nepodporujú video vo vysokom rozlíšení a vysokorýchlostné video. Ak chcete nahrávať videá s vysokým rozlíšením alebo vysokorýchlostné videá, používajte pamäťové karty s vysokou rýchlosťou zápisu.
- Ak je Optický stabilizátor obrazu zapnutý () , video sa môže zaznamenávať so zvukom činnosti OIS.

- 1 V režime snímání zvolte  → .
- 2 Zvolte  →  → rýchlosť záznamu (počet snímkov za sekundu).
 - So zvyšujúcim sa počtom snímkov sa akcia javí prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.



Možnosť **60** je dostupná iba v rozlíšení videa 320 x 240.

3 Zvoľte ➤ → 🎤 → možnosť.

Možnosť	Popis
🔊 OFF	Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
🔊 ON	On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.

- 4 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia. (Prehľad možností nájdete v kap. „Možnosti snímania“.)
- 5 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.
- 6 Opätovným stlačením [**Spúšť**] záznam zastavíte.

Prerušenie záznamu

Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden videosúbor.

Voľbou **||** prerušíte záznam. Zvolením **●** pokračujte.



Použitie režimu Inteligentná detekcia scény





V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény.

1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Nastavte objekt do rámcčka.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.





Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri zázname videa krajiny.
	Zobrazuje sa pri zázname videa jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri zázname videa lesa.
	Zobrazuje sa pri zázname videa západu slnka.

3 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.

4 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavíte.



- Ak fotoaparát nerozpozna správny scénický režim, ikona  sa nezmení a použije sa predvolené nastavenie.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- V režime  nie sú možnosti pre fotografický štýl a inteligentný filter k dispozícii.

Fotografovanie s predným displejom

Predný displej vám uľahčí vytvorenie autoportrétu alebo snímok detí. Predný displej môžete použiť taktiež v režime Pár a pri zábere výskoku pomocou samospúšte.



Predný displej je možné zapnúť dotykcom; opätovným dotykcom alebo stlačením tlačidla predného LCD ho vypnete.


Použitie režimu Autoportrét




Fotografujte sami seba pohodlne s využitím predného displeja.



Fotoaparát automaticky vytvorí snímku, ak pri použití predného displeja deteguje usmievajúcu sa tvár.

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolíte .
 - Fotoaparát automaticky rozpozná vašu tvár a indikuje ju v obraze rámčekom.
- 2 Polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostríte.


- 3 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujte.

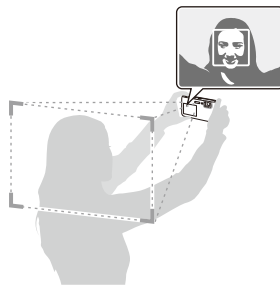


Použitie režimu Deti



Tento režim umožňuje prilákať pozornosť detí na fotoaparát premietnutím krátkej animácie na prednom displeji.

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .
 - Spustí sa animácia.

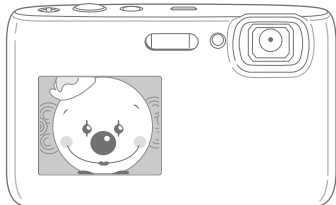

- 2 Polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostriete.
- 3 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujete.




- Animácie si môžete stiahnuť z webových stránok alebo z aplikácie Intelli-studio. (str. 91) Viac informácií nájdete na adresách www.samsung.com alebo www.samsungimaging.com.
- Do animácií pre prilákanie pozornosti detí môžete pridať zvuk. (str. 99)

Použitie režimu Dvojica



Tento režim rozpozná, že sa k sebe skláňajú dve osoby a automaticky vytvorí snímku pózujúceho páru.

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .

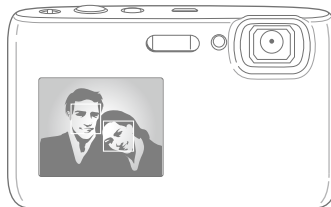

- Biely rámček znamená, že sú tváre rozpoznané.
- Zelený rámček po stlačení [**Spúšť**] do polovice znamená, že sú tváre zaostrené.

- 2 Skloňte sa jeden k druhému v rámci.



- Fotoaparát rozpoznáva dve tváre objektov v rovnakej vzdialenosti od fotoaparátu.
- Fotoaparát nemusí správne rozpoznať kompozíciu, záleží na polohe páru.

Použitie samospúšte pre fotografovanie skokov



Vytvárajte fotografie skákajúcich ľudí. Na prednom displeji sa zobrazí ikona, ktorá napovie objektom, kedy majú vyskočiť.




1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .

2 Stlačte [Spúšť].

- Na prednom displeji sa pár sekúnd pred vytvorením snímky spustí odpočítavanie.

3 Vyskočte, keď sa ikona výskoku zobrazí na prednom displeji.

- Fotoaparát vytvorí sekvenciu 3 snímok.

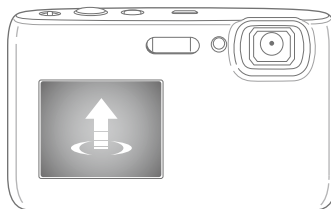


Ak fotografujete pomocou časovača pre snímame výskoku v podmienkach s nízkym osvetlením alebo v interiéri, fotografie môžu byť tmavé.

Používanie informácií o funkcii




Zobrazte si počas fotografovania na prednom displeji informácie o blesku a zaostrení.

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .
- 2 Polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostrite.
- 3 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujte.

Použitie usmievajúcej sa ikony




Keď sa fotoaparátu podarí po polovičnom stlačení spustiť zaostriť, na prednom displeji sa zobrazí usmievajúca sa ikona.

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .
- 2 Polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostrite a následne sa zobrazí usmievajúca sa ikona.
- 3 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujte.


Záznam videa s predným displejom



Záznam videa v režime Autoportrét

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .
- 2 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.
- 3 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavte.

Záznam videa v režime Deti

- 1 V režime snímania stlačte tlačidlo predného LCD a zvolte .
- 2 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.
- 3 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavte.

Záznam hlasových poznámok




Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu okolnosti.



Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.

Záznam hlasových poznámok


- 1 V režime snímania zvolte ▲ → → . (V niektorých režimoch zvolte ▲ → (raz alebo dvakrát) → → .)

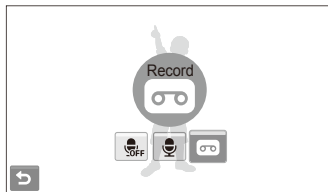

- 2 Stlačením [Spúšť] nahrávajte.
 - Voľbou záznam prerušíte a voľbou ho obnovíte.
 - Po spustení nahrávania sa zobrazenie (v hornej časti obrazovky) dostupného času nahrávania zmení na číslo súboru.
 - Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
- 3 Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
- 4 Zvolením prepnete do režimu snímania.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime snímania zvolte ▲ → → . (V niektorých režimoch zvolte ▲ → (raz alebo dvakrát) → → .)

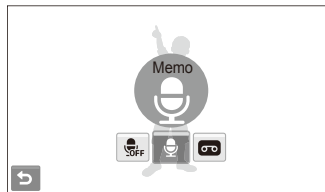

- 2 Nastavte objekt do rámcčka a vytvorte snímku.
 - Fotoaparát začne nahrávať hlasovú poznámku hneď po tom, čo vytvoríte fotografiu.
- 3 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej poznámky.



Hlasové poznámky nemôžete pridávať k fotografiám vytvoreným v režime série.

Možnosti snímania

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality	46	Použitie rozpoznania tváre	55
Voľba rozlíšenia	46	Rozpoznanie tvárí	55
Voľba obrazovej kvality	47	Vytvorenie snímky úsmevu	56
Použitie samospúšte	48	Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	56
Snímkanie pri zlom osvetlení	50	Použitie inteligentného rozpoznania tváre	57
Potlačenie červených očí	50	Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	57
Použitie blesku	50	Nastavenie jasu a farieb	59
Nastavenie citlivosti ISO	51	Ručné nastavenie expozície (EV)	59
Zmena zaostrenia fotoaparátu	52	Kompenzácia protisvetla (ACB)	60
Použitie makra	52	Zmena možností merania	61
Použitie automatického ostrenia	52	Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	62
Použitie inteligentného dotykového ostrenia	53	Použitie režimov série	64
Fotografovanie jedným dotykom	54	Zlepšenie snímok	65
Nastavenie oblasti ostrenia	54	Použitie fotografických štýlov	65
		Použitie efektov chytrého filtra	66
		Nastavenie fotografie	67

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.


Voľba rozlíšenia



S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.

Pri vytváraní snímok:


- 1 V režime snímmania zvolte → → .
(V niektorých režimoch zvolte → .)
- 2 Zvoľte možnosť.

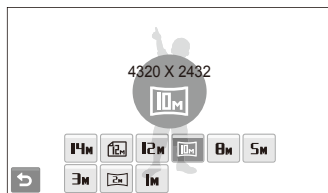

Možnosť	Popis
	4320 X 3240: Tlač na papier A1.
	4320 X 2880: Tlač na formát A1 v širokom pomere strán (3:2).
	4000 X 3000: Tlač na papier A1.
	4320 X 2432: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
	3264 X 2448: Tlač na papier A3.
	2560 X 1920: Tlač na papier A4.
	2048 X 1536: Tlač na papier A5.
	1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
	1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.

Pri vytváraní videa:

- 1 V režimoch a zvolte → .
- 2 Zvolte možnosť.

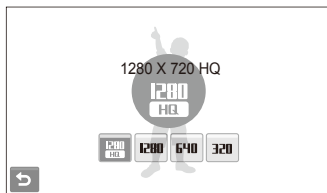


Možnosť	Popis
	1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
1280	1280 X 720: Prehrávanie na HDTV.
640	640 X 480: Prehrávanie na bežnom TV.
320	320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.

Voľba obrazovej kvality



Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.

- 1 V režime snímania zvolte → → .
(V niektorých režimoch zvolte → .)
- 2 Zvolte možnosť.

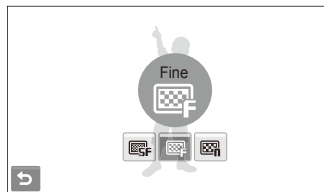

Možnosť	Popis
	Super Fine (Veľmi jemná)
	Fine (Jemná)
	Normal (Normálna)


Použitie samospúšte








Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.

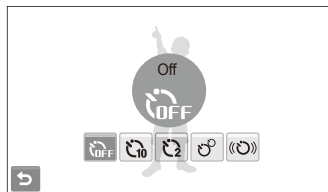1 V režime snímmania zvolte .

2 Zvoľte možnosť.




Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
	10 Sec (10 s): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
	2 Sec (2 s): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
	Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po 10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.
	Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na pohyb a vytvorí snímku. (str. 49)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímmania.



3 Stlačením **[Spúšť]** spustíte samospúšť.

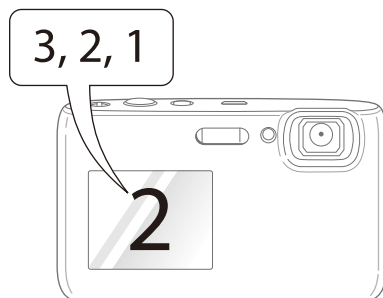
- Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.
- Na prednom displeji sa spustí odpočítavanie niekoľkých posledných sekúnd.



- Samospúšť zrušíte zvolením jej ikony alebo stlačením **[Spúšť]**.
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupná.

Použitie samospúšte s detekciou pohybu


- 1 V režime snímania zvolte  → .
- 2 Stlačte [Spúšť].
- 3 Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do 6 sekúnd od stlačenia [Spúšť].
- 4 Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa samospúšť spustila.
 - Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/samospúšte blikať rýchlo.

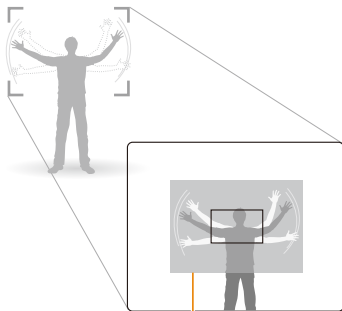

Detekčná oblasť samospúšte
s detekciou pohybu

- 5 Pózujte pre snímku tak dlho, pokým blinká kontrolka AF-assist/samospúšte.

- Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.

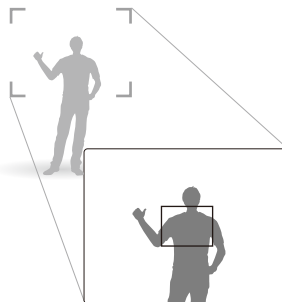

Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať, ak:

- ste ďalej než 3 m od fotoaparátu,
- sa pohybujete málo,
- je pozadie príliš jasné.
- objekt je príliš blízko, aby odrážal svetlo AF.

Snímanie pri zlom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.

Potlačenie červených očí



Pri použití blesku pri snímaní osôb v šere sa môžu oči na snímke javiť červené. Ak chcete tomu zabrániť, zvolte **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku nájdete v kap. „Použitie blesku“.




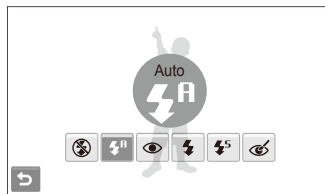
Táto možnosť je dostupná v niektorých scénických režimoch.





Použitie blesku



Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

- 1 V režime snímania zvolte .
- 2 Zvoľte možnosť.



Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): <ul style="list-style-type: none">• Blesk nepracuje.• Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred otrasmi (IIIIII).
	Auto (Automatické): V režime  zvolí fotoaparát správne nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény.
	Auto (Automatické): Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.

Možnosť	Popis
	Red-eye (Červené oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
	Fill in (Vyrovnávací): <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
	Slow Sync (Pomalá synchronizácia): <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. Zvoľte pre zachytenie podrobností pozadia v okolítom svetle. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát opraví červené oči pokročilou softvérovou analýzou snímky.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.



- Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku. (str. 113)
- Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.


Nastavenie citlivosti ISO

Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.

1 V režime snímania zvolte  → **ISO AUTO**.

2 Zvoľte možnosť.

- Zvoľte **AUTO** a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasnosti objektu a pozadia.

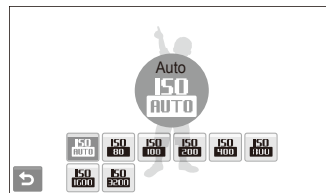

Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac šumu.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučíte sa zaostríť fotoaparát na objekt.

Použitie makra



Režim makro použite na snímání objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie automatického ostrenia“.




- Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
- Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.

Použitie automatického ostrenia



Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostríte správne určením vzdialenosti prístroja od objektu.

- 1 V režime snímání zvolte [AF].
- 2 Zvoľte možnosť.

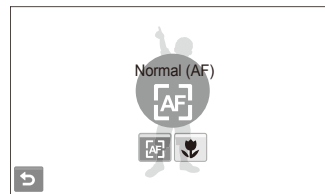

Možnosť	Popis
[AF]	Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt vzdialenejší než 80 cm (ďalej než 80 cm pri použití transfokátora).
Macro	Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej než 5 cm (ďalej než 50 cm pri použití transfokátora).
Macro	Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti 5 – 80 cm (50 – 80 cm pri použití transfokátora).

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímání.

Použitie inteligentného dotykového ostrenia




Smart Touch AF (Inteligentný dotkový AF) sleduje a ostří na objekt, aj keď sa pohybuje.

1 V režime snímania zvolíte → → .

2 Dotknite sa objektu, ktorý chcete sledovať, v dotykovej oblasti (označená rámečkom).

- Na objekte sa zobrazí rámeček ostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke, ako pohybuje fotoaparátom.

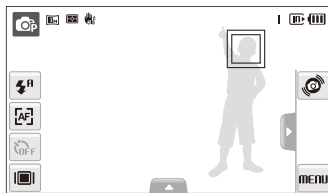

- Biely rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostrený po stlačení [Spúšť] do polovice.



- Ak sa nedotknete displeja, rámeček sa objaví v strede obrazovky.

- Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:

- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje nepravidelne,
- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
- sa fotoaparát príliš trasie.

V týchto prípadoch sa rámeček zobrazí s jednou bielou čiarou.


- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámeček sa prepne na rámeček s jednou červenou čiarou.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť detekciu tváre, možnosti pre fotografický štýl ani efekty chytrého filtra.

Fotografovanie jedným dotykom



Na objekt môžete ostriť a fotografovať ho dotykom prsta na obrazovku.

- 1 V režime snímania zvolíte → → .
- 2 Dotknutím objektu naň zaostríte.
- 3 Dotykom a pridržením prsta na objekte fotografujete.
 - Držte prst, pokiaľ sa indikátor nezaplní.

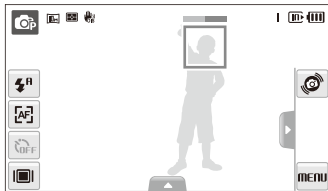


- Ak sa dotknete a podržíte inú oblasť, rámček pre rozpoznávanie tvárí sa zmení na normálny rámček.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voľiť možnosti série, možnosti pre fotografický štýl ani efekty chytrého filtra.

Nastavenie oblasti ostrenia



Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

- 1 V režime snímania zvolíte → .
- 2 Zvoľte možnosť.

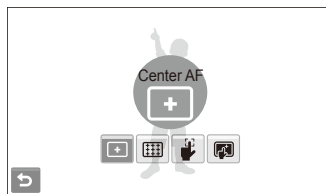

Možnosť	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred (vhodné pre objekty v strede poľa).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo niekoľko z deviatich oblastí.
	One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom): Ostrí na objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. Dotykom a pridržením prsta na objekte fotografujete.
	Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF): Ostrí na a sleduje objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. (str. 53)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie rozpoznania tváre




Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možnosti **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo **Smile Shot** (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť **Smart Face Recognition** (Inteligentné rozpoznanie tváre) na zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostraní.



- V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
- Rozpoznanie tváre nemusí pracovať, ak:
 - je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach **Smile Shot** (Úsmev) a **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) zobrazí oranžovo),
 - je príliš málo alebo veľa svetla,
 - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
 - má objekt slnečné okuliare alebo masku,
 - je objekt v protisvetle alebo sú svetelné podmienky nestabilné,
 - sa výraz tváre objektu výrazne mení.
- Pri použití fotografických štýlov, efektov chytrého filtra ani voľbe nastavenia obrazu nie je možné rozpoznanie tváre.
- Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálny transfokátor.
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupná.
- Kun kuvaat tunnistetut kasvot, ne tallennetaan kasvuutelloon.
- V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich priority. (str. 72) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v režime prehrávania označené.
- Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname tvárí alebo v inteligentnom albume.

Rozpoznanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).

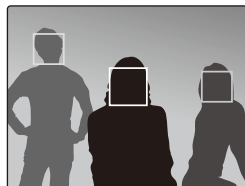

V režime snímania zvolte → → . Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekom sivými.



- Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
- Ak chcete zaostriť na tváre v sivých rámčekom, dotknite sa ich.
- V závislosti od voľieb snímania sa nemusia detegované tváre zaregistrovať.

Vytvorenie snímky úsmevu

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.



V režime snímania zvolíte ▲ →  → . Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.




V režime snímania zvolíte ▲ →  → .



- Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
- Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Vytvorte novú snímku.

Použitie inteligentného rozpoznania tváre

Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre. Táto funkcia zaistí automatickú prioritu ostrenia na tieto tváre a obľúbené tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

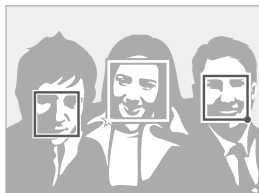

V režime snímania zvolte → → . Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekom sivými.

- : Indikuje obľúbené tváre (Registrácia obľúbených tvárí – pozri stranu 57).
- : Indikuje tváre automaticky registrované fotoaparátom.




- Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, závisí od osvetlenia, zmien pozície objektu aj od toho, či objekt nosí okuliare.
- Fotoaparát môže automaticky registrovať až 14 tvárí. Ak fotoaparát rozpozna novú tvár a je už 14 tvárí registrovaných, nahradí ňou registrovanú tvár s najnižšou prioritou.
- Fotoaparát dokáže rozpoznať až 5 tvárí v jednej scéne.

Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)

Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostří a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

- 1 V režime snímania zvolte → → .
- 2 Tvár objektu umiestnite do oválnej oblasti a stlačením **[Spúšť]** ju zaregistrujte.
 - Ak nie je tvár objektu v oválnej oblasti rozpoznania, biely rámček sa neobjaví.
 - Vytvorte päť snímok tváre snímanej osoby: po jednej spredu, zľava, sprava, zhora a zospodu.
 - Pri registrácii tváre fotografujte iba jednu osobu.

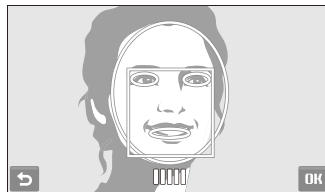

3 Zvoľte , keď sa zobrazí zoznam tvárí.

- Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom ★.





- Môžete registrovať až 6 obľúbených tvárí.
- Blesk bude nastavený na **Off** (Vypnuté).
- Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať na zozname tvárí.

Zobrazenie obľúbených tvárí

1 V režime snímania zvolte → → .

2 Zvolením zobrazte vaše obľúbené tváre.



- Hodnotenie obľúbených tvárí zmeníte zvolením  (str. 72)
- Obľúbené tváre zrušíte zvolením .

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV)

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.



Tmavšia (-)



Neutrálna (0)




Svetlejšia (+)

1 V režime snímania zvolte  → .


2 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.

- +: svetlejšie, -: tmavšie

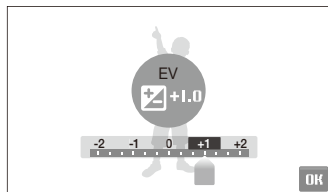

3 Zvoľte **OK**.

- Nastavená expozícia sa zobrazí nasledovne.

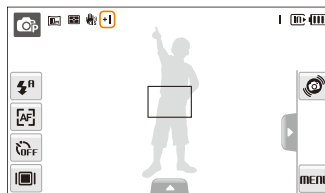

- Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvolte možnosť **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí 3 snímky za sebou s rôznym nastavením expozície: normálnu, podexponovanú a preexponovanú. (str. 64)

Kompenzácia protisvetla (ACB)

Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).




Bez ACB





S ACB


1 V režime snímania zvolte  →  → .

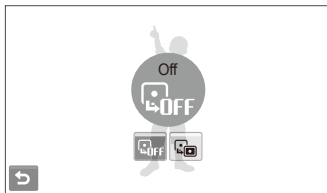2 Zvoľte možnosť.






Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
	On (Zapnuté): ACB je zapnuté.



- Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime .
- Táto funkcia nie je dostupná pri nastavení **Continuous** (Sekvenčné), **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť) alebo **AEB** (Automatická séria so zmenou expozície).


Zmena možností merania


Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.



1 V režime snímania zvolte  →  → .

(V režime  zvolte  → .)

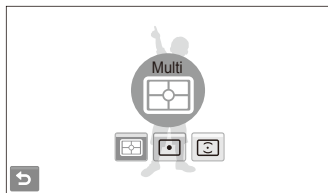2 Zvolte možnosť.



Možnosť	Popis
	Multi (Viacbodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. Vhodné pre bežné fotografovanie.

Možnosť	Popis
	Spot (Bodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát meria jas iba v strede rámcčka. Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)



Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB (Autom. vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).



Auto WB
(Autom. vyváženie bielej)



Daylight (Denné svetlo)




Cloudy (Pod mrakom)



Tungsten (Žiarovka)

1 V režime snímania zvolte → **Auto WB**.

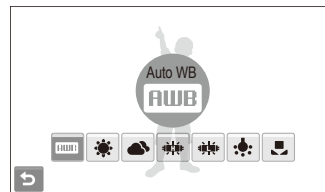


2 Zvoľte možnosť.




Možnosť	Popis
	Auto WB (Autom. vyváženie bielej): Použite sa automatické nastavenie podľa podmienok.
	Daylight (Denné svetlo): Zvoľte pre snímame v exteriéri pri jasnom počasí.
	Cloudy (Pod mrakom): Zvoľte pre snímame v exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Zvoľte pre snímame pri použití žiaroviek s farbou denného svetla alebo trojpásmových žiaroviek.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Zvoľte pri osvetlení bielou žiarivkou.
	Tungsten (Žiarovka): Zvoľte pre snímky v interiéri pri osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
	Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné, dopredu definované nastavenia. (str. 63)

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

Vyváženie bielej môžete upraviť vytvorením snímky bielej plochy, napr. listu papiera. Môžete tak prispôsobiť farby snímky aktuálnej scény po zistení svetelných podmienok.

- 1 V režime snímania zvolíte  →  → .
- 2 Namierite objektív na biely papier.

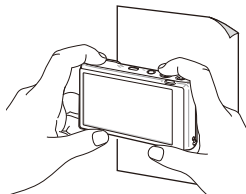

- 3 Stlačte [Spúšť].


Použitie režimov série

Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.



1 V režime snímania zvolte → →

2 Zvoľte možnosť.

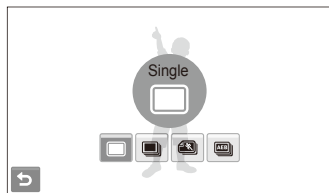

Možnosť	Popis
	Single (Jednorazové): Vytvorenie jednej snímky.
	Continuous (Sekvenčné): <ul style="list-style-type: none">Počas držania [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný veľkosťou vlozenej pamäťovej karty.

Možnosť	Popis
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Ako stláčate [Spúšť] , fotoaparát vytvára snímky VGA (6 snímok za sekundu, max. 30 snímok).
	AEB (Automatická séria so zmenou expozície): <ul style="list-style-type: none">Vytvorenie 3 snímok za sebou s rôznym nastavením expozície: normálnej, podexponovanej a preexponovanej.Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.



- Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe **Single** (Jednorazové).
- Pri voľbe **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť) sa rozlíšenie nastaví na VGA a citlivosť ISO na **Auto** (Automatické).
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.

Zlepšenie snímok

Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, efektmi chytrého filtra či ďalšími nastaveniami.

Použitie fotografických štýlov



Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkká), Vivid (Výrazná) alebo Forest (Prales).



Soft (Mäkká)




Vivid (Výrazná)



Forest (Prales)


- 1 V režime snímania zvolte ▲ → ➤ (raz alebo dvakrát) → . (V režime zvolte ▲ → .)
- 2 Zvoľte možnosť.
 - Voľbou definujete vlastný RGB tón.

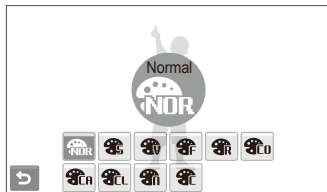

Pri použití tejto funkcie nie je možné nastaviť možnosti pre rozpoznávanie tváre, inteligentný filter a nastavenie obrazu.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime snímania zvolte ▲ → ➤ (raz alebo dvakrát) → → . (V režime zvolte ▲ → → .)
- 2 Zvoľte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

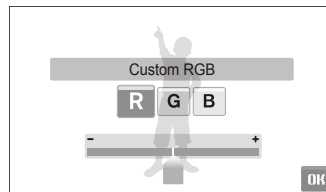

- 3 Určte množstvo zvolenej farby.
- 4 Zvoľte **OK**.

Použitie efektov chytrého filtra



Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky.



Miniature (Miniatúra)



Vignetting (Vinetácia)



Fish-eye 1 (Rybíe oko 1)



Fish-eye 2 (Rybíe oko 2)

1 V režime snímania zvolíte → (raz alebo dvakrát) → .

2 Zvoľte efekt.

Možnosť	Popis
	Normal (Normálny): Bez efektu
	Miniature (Miniatúra): Upraví snímku skutočného objektu tak, aby vyzerala ako snímka zmenšeného modelu. Rozostrené oblasti snímky vytvoria dojem menšej scény, než v skutočnosti bola.

Možnosť	Popis
	Vignetting (Vinetácia): Pridá staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a silnú vinetáciu.
	Fish-eye 1 (Rybíe oko 1): Skreslí blízke objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybím okom“.
	Fish-eye 2 (Rybíe oko 2): Stmaví okraje obrazu a skreslí objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybím okom“.
	Sketch (Skica): Upravenie fotografie, aby vyzerala ako kresba.
	Defog (Potlačenie hmly): Upravenie fotografie, aby vyzerala jasnejšie.






- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), čas nahrávania miniatúry sa zobrazuje s ikonou a je kratší ako skutočný čas nahrávania.
- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), zvuk sa nenahrá.
- Ak počas nahrávania videa použijete efekt inteligentného filtra, rýchlosť nahrávania sa nastaví na a rozlíšenie bude menšie ako **640**.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné nastaviť rozpoznanie tváre, ACB, sériu, fotografický štýl ani možnosti nastavenia obrazu.
- Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
- Pri voľbe **Sketch** (Skica), je snímka automaticky zmenšená na alebo menšiu.

Nastavenie fotografie


Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotografií.

1 V režime snímania zvolíte  →  (dvakrát) → .

2 Zvoľte možnosť nastavenia.

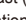- : Sharpness (Ostrosť)
- : Contrast (Kontrast)
- : Saturation (Sýtosť)

3 Zvolením hodnoty nastavte zvolenú položku.

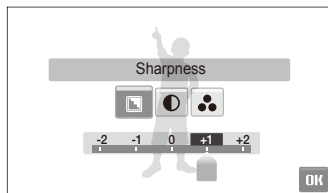

Možnosti ostrosti	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Možnosti sýtosti	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvýši farebnú sýtosť.



- Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), zvolíte 0.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné nastaviť možnosti pre rozpoznanie tváre, fotografický štýl a inteligentný filter.

Prehrávanie/Úpravy

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarňi a ku klasickému televízoru alebo HDTV.

Prehrávanie	69	Prenos súborov do počítača (vo Windows)	89
Spustenie režimu prehrávania	69	Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio .	90
Zobrazenie snímok	76	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako	
Prehrávanie videa	78	vymeniteľného disku	92
Prehranie hlasovej poznámky	79	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	93
Úprava snímky	81	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	94
Otočenie snímky	81	Tlač snímok pomocou fototlačiarne	
Zmena rozlíšenia snímok	81	(PictBridge)	95
Použitie fotografických štýlov	82		
Použitie efektov chytrého filtra	83		
Použitie zvláštnych efektov	84		
Oprava nesprávnej expozície	84		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	85		
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	87		

Prehrávanie

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.

Spustenie režimu prehrávania



Zobrazte si snímky alebo prehrávajte videá a hlasové poznámky uložené vo fotoaparáte.

1 Stlačte [Prehrávania].

- Zobrazí sa naposledy nahratý alebo vytvorený súbor.
- Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.

2 Ťahaním súborov doľava alebo doprava nimi prechádzajte.


- Zvolením ◀ zobrazíte predchádzajúci súbor. Pridržte, ak chcete súbory zobrazovať rýchlo.
- Zvolením ▶ zobrazíte ďalší súbor. Pridržte, ak chcete súbory zobrazovať rýchlo.

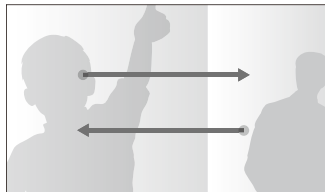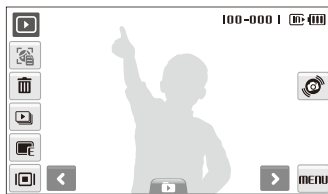

- Ak chcete zobrazíť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.

Zobrazovanie súborov s využitím rozpoznania pohybu


Súbory môžete prezerať nakláňaním fotoaparátu.

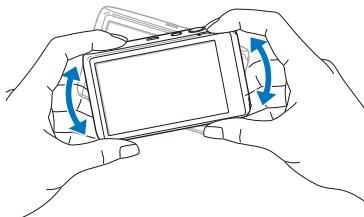


- Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho.
- Keď počas prezerania fotografie otočíte fotoaparát o 90° alebo 180°, fotoaparát automaticky zmení orientáciu zobrazenej fotografie podľa polohy fotoaparátu.
- Funkciu deaktivujete, ak v režime prehrávania zvolíte **MENU** → ♥ → **Gesture View** (Zobrazovanie gestom) → **Off** (Vypnuté).

Voľba ponuky pomocou rozpoznania pohybu

Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu na rýchlu voľbu ponuky nakláňaním fotoaparátu.

V režime prehrávania nakloňte fotoaparát pri dotyku a pridržíaní .

Nastavenie aktuálneho súboru ako obľúbenej snímky*
(Symbol ♥ sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)

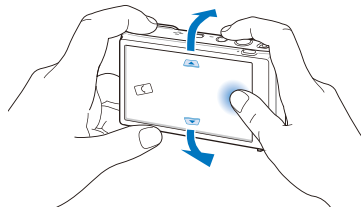


Zamknutie alebo odomknutie aktuálnej snímky
(Symbol  sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)



* Ako obľúbené nie je možné nastaviť nasledujúce súbory:


- videozáznamy alebo hlasové poznámky,
- chybné alebo uzamknuté snímky,
- snímky vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov,
- snímky vytvorené so zapnutým snímaním veľmi vysokou rýchlosťou,
- snímky príliš veľké pre dostupnú pamäť.

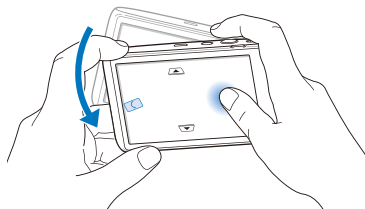

Spustenie prezentácie (str. 77)



Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.

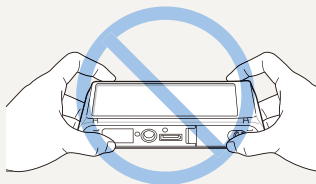

Zobrazenie v režime prehrávania



Informácie

Ikona	Popis
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Videosúbor
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
	Chránený súbor
	Snímka obsahuje registrovanú tvár, dostupné iba pri použití pamätevej karty
	Oblíbený súbor
100-0001	Názov priečinka – názov súboru
	Otvorenie zoznamu tvárí (str. 72); dostupné iba pri použití pamätevej karty
	Mazanie súborov (str. 75)
	Spustenie prezentácie (str. 77)


Ikona	Popis
	Úpravy snímok (str. 81)
	Voľba typu zobrazenia (str. 24)
	Voľba ponuky s rozpoznáním pohybu (str. 70)
MENU	Ponuky prehrávania a nastavení
00:00:20	Čas prehrávania videozáznamov alebo hlasových poznámok
	Prehrávanie videí a hlasových poznámok (Video str. 78/ Hlasové poznámky str. 79)

Zorad'ovanie obľúbených tvárí


Môžete meniť prioritu obľúbených tvárí alebo ich vymazať. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamätevej karty.

1 V režime prehrávania zvolíte

- Zvolením zrušíte obľúbené tváre.

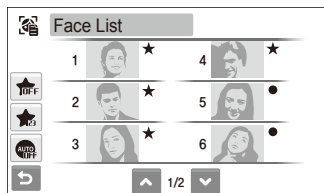

2 Zvolíte → tvár.

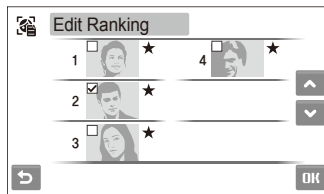

3 Voľbou alebo zmeňte poradie tváre a zvolíte **OK**.


Zobrazenie súborov podľa kategórií v inteligentnom albume

Zobrazujte a spravujte súbory podľa kategórií, ako sú dátum, typ súboru a týždeň.

1 V režime prehrávania zvolte .

- Inteligentný album môžete otvoriť taktiež zatlačením [Transfokátor] doľava.

2 Zvolte **DATE** → kategória.

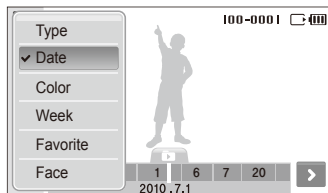




Možnosť	Popis
Type (Typ)	Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)	Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
Color (Farby)	Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby snímky.
Week (Týždeň)	Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli uložené.
Favorite (Favorite)	Zobrazenie obľúbených súborov.
Face (Tvár)	Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a obľúbených tvárí. (až 20 osôb)



- Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.
- Predný displej sa nemusí po otvorení inteligentného albumu aktivovať.

3 Zvolte dátum, typ, deň v týždni, farbu či tvár.

- Môžete taktiež stlačiť a pridržať  alebo  a pohybovať sa tak medzi dátumami, typmi súborov, dňami v týždni, farbami alebo tvármi.

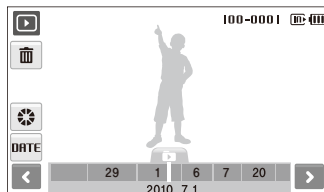

4 Zvolením  alebo  sa pohybuje medzi súbormi.


5 Zvolením  sa vrátite do normálneho zobrazenia.



Po tom, čo zvolíte kategóriu a menu zobrazujúce miniatúry (napríklad vymazanie viacerých súborov alebo ochrana zvolených súborov), fotoaparát zobrazí všetky súbory usporiadané podľa kategórií alebo iba tie, ktoré vyhovujú zvolenej kategórii.

Prezeranie súborov v zobrazení 3D

- 1 V režime prehrávania zvolíte → .
- 2 Ťahaním súborov doľava alebo doprava nimi prechádzajte.
 - Ťahaním súborov doľava alebo doprava ich posúvajte rýchlejšie. Čím rýchlejšie presuniete ikonu po obrazovke, tým prejdete naraz viacerými súbormi.
 - Zvolením zobrazíte súbory v inteligentnom albume.

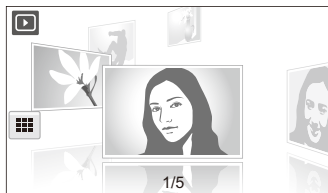

- 3 Zvolením súboru v strede obrazovky ho zobrazíte cez celú obrazovku.
 - Zvolením súboru sa vrátite do zobrazenia 3D.




- V zobrazení 3D nie je možné prehrávať videá a hlasové poznámky.
- Funkcia 3D nie je počas pripojenia fotoaparátu k TV k dispozícii.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



V režime prehrávania stlačením **[Transfokátor]** doľava zobrazíte 9 alebo 16 miniatúr (stlačením **[Transfokátor]** doprava sa vrátite do pôvodného režimu).

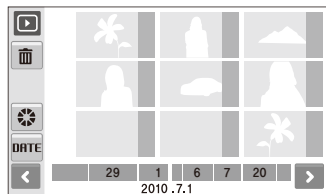

Úkon	Vykonajte
Prechádzanie medzi súbormi	Zvoľte alebo , alebo ťahaním súborov doľava alebo doprava nimi prechádzajte.
Zobrazenie súboru	Zvoľte miniatúru.
Mazanie súborov	Zvoľte (str. 75)
Prezeranie v 3D	Zvoľte .
Voľba kategórie	Zvoľte DATE .




Keď posúvate súbory v režime miniatúr, ikony označenia sa môžu zobrazovať až po načítaní miniatúr.

Ochrana súborov

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Protect** (Chrániť) → **Select** (Vybrať).
 - Ak chcete ochrániť všetky súbory, zvolte **All** (Všetky) a potom **Lock** (Uzamknúť).
- 3 Označte súbory, ktoré chcete chrániť.
 - Zvolením ☒ vyberiete všetky súbory.
 - Zvolením ☐ výber zrušíte.

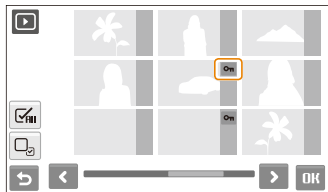


- 4 Zvolte **OK**.


Mazanie súborov

Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je možné zmazať chránené súbory.

Vymazanie jedného súboru:

- 1 V režime prehrávania zvolte súbor → .
- 2 Zvolením **Yes** (Áno) zmažte súbor.

Zmazanie viacerých súborov:

- 1 V režime prehrávania zvolte  → **Multiple Delete** (Hromadné vymazanie).
- 2 Označte súbory, ktoré chcete vymazať.
 - Zvolením ☒ vyberiete všetky súbory z aktuálnej obrazovky.
 - Zvolením ☐ výber zrušíte.
- 3 Zvolte **OK** → **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov:

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Delete** (Vymazať) → **All** (Všetky) → **Yes** (Áno).

Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu

Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú kartu.

- 1 V režime prehrávania zvolíte **MENU**.
- 2 Zvolíte ♥ → **Copy to Card** (Kópia na kartu).
- 3 Zvolení **Yes** (Áno) kopírujete súbory.

Zobrazenie snímok

Prezrite si fotografiu priblížením jej časti alebo zobrazujte fotografie vo forme prezentácie.

Zväčšenie snímky



V režime prehrávania zatlačením **[Transfokátor]** doprava zväčšíte snímku (zatlačením **[Transfokátor]** doľava snímku zmenšíte).


Zobrazenie posúvajte smerom, ktorým chcete.









Ikona	Popis
	Zmazanie súboru.
	Orezanie zväčšenej snímky (bude uložená ako nový súbor).
	Návrat k pôvodnému zobrazeniu.
X2.0	Pomer zväčšenia

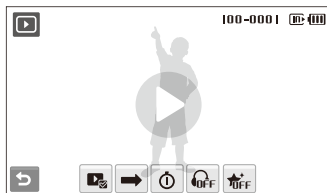


Spustenie prezentácie




Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky. Táto funkcia nefunguje pre videá ani hlasové poznámky.

- 1 V režime prehrávania zvolíte .
- 2 Nastavte efekt prezentácie.




Možnosť	Popis
	Images (Snímky): Voľba snímok (až 2 000) do prezentácie.
	Play Mode (Spôsob prehrávania): Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie.
	Interval : Nastavte interval medzi snímkami. <ul style="list-style-type: none"> • Táto možnosť bude dostupná, ak Effect (Efekt) nastavíte na . • Ak zvolíte možnosť efektu inú než , bude interval nastavený na 1 s.

Možnosť	Popis
	Music (Hudba): Zvoľte hudbu na pozadí.
	Effect (Efekt): <ul style="list-style-type: none"> • Zvoľte prechodový efekt. • Zvolením  efekty vypnete.






- 3 Zvolením  spustíte prezentáciu.
 - Dotykom na displej (okrem na ikony možností) prezentáciu prerušíte.
 - Pomocou  nastavte hlasitosť zvuku na pozadí alebo stlmíte zvuk.
 - Zvolením  prepnete do režimu prehrávania.

Prehrávanie videa






Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo orezávať.

- 1 V režime prehrávania zvolíte video → .
- 2 Prehrávanie ovládáte týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Presun vzad
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania
	Zastavenie prehrávania
	Presun vpred
	Nastavenie hlasitosti alebo stĺmenie zvuku


Orezanie videa pri prehrávaní

- 1 Zvolíte  v mieste, kde chcete, aby nové video začalo, a zvolíte .
- 2 Zvolením  pokračujete v prehrávaní.
- 3 Zvolíte  v mieste, kde chcete, aby nové video skončilo, a zvolíte .
- 4 Zvolíte **Yes** (Áno).



- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Upravené video bude uložené ako nový súbor.

Zachytenie snímky počas prehrávania


- 1 Zvoľte **||** v mieste, z ktorého chcete uložiť snímku.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte **Yes** (Áno).








Súbor so zachytenou snímku bude rovnako veľký ako pôvodný súbor s videom a bude uložený ako nový.

Prehranie hlasovej poznámky

Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V režime prehrávania zvoľte hlasovú poznámku → .
- 2 Prehrávanie ovládate týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Presun vzad
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania
	Zastavenie prehrávania
	Presun vpred
	Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → **MENU**.
- 2 Zvolte **Voice Memo** (Hlasová poznámka) → **On** (Zapnuté).
- 3 Stlačením [**Spúšť**] nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam hlasovej poznámky zastavte.

Prehranie hlasovej poznámky pri snímke

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku s hlasovou poznámkou → **▶**.
- 2 Prehrávanie ovládajte týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.
	Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku.

Úprava snímky

Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jas, kontrastu a sýtosti.



- Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
- Ak upravujete snímky s veľkosťou 8m alebo väčšie, dôjde k automatickému zníženiu ich rozlíšenia (okrem operácie otočenia a zmeny rozlíšenia snímky).

Otočenie snímky

1 V režime prehrávania zvolte snímku →

2 Zvolte → možnosť.



3 Zvolte **OK**.




Otočená snímka bude uložená ako ten istý súbor, nie ako nový súbor.

Zmena rozlíšenia snímok

1 V režime prehrávania zvolte snímku →

2 Zvolte → možnosť.

- Zvolením uložte snímku ako spúšťač obrázok. (str. 99)

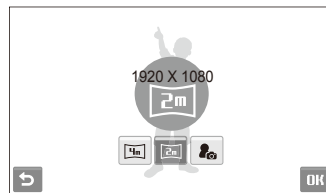

3 Zvolte **OK**.



Dostupnosť možností sa líši podľa veľkosti vybranej snímky.

Použitie fotografických štýlov

Na snímky môžete použiť rôzne farebné tóny, ako Soft (Mäkká), Vivid (Výrazná) alebo Forest (Prales). Upravená snímka sa uloží ako nový súbor, môže však dôjsť k prepočtu na nižšie rozlíšenie.



Soft (Mäkká)




Vivid (Výrazná)



Forest (Prales)


- 1 V režime prehrávania zvolte snímku →
- 2 Zvolte → možnosť.
 - Zvolením definujete vlastný RGB tón. (pozri „Definícia vlastného RGB tónu“)

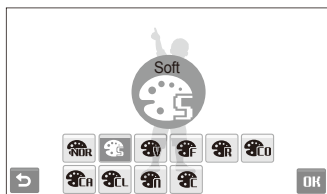

- 3 Zvolte **OK**.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → → → .
- 2 Zvolte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
- 3 Určte množstvo zvolenej farby.

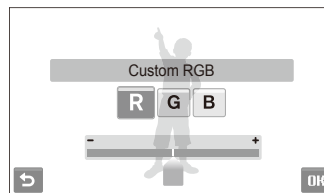

- 4 Zvolte **OK**.

Použitie efektov chytrého filtra

Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky. Upravená snímka sa uloží ako nový súbor, môže však dôjsť k prepočtu na nižšie rozlíšenie.



Miniature (Miniatúra)



Vignetting (Vinetácia)




Fish-eye 1 (Rybie oko 1)



Fish-eye 2 (Rybie oko 2)

1 V režime prehrávania zvolíte snímku →

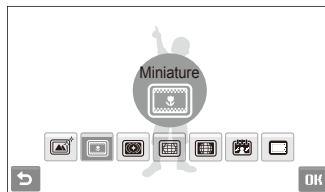

2 Zvolíte → efekt.








3 Zvolíte **OK**.

Použitie zvláštnych efektov

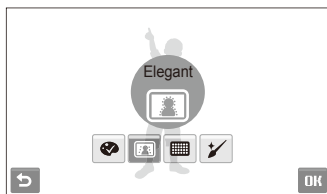Na snímky môžete použiť zvláštne efekty, ako farebné filtre alebo šum. Upravená snímka sa uloží ako nový súbor, môže však dôjsť k prepočtu na nižšie rozlíšenie.

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → .
- 2 Zvolte  → možnosť.





Možnosť	Popis
	Color Filter (Farebný filter): Zmení pozadie na čiernobiele a hlavný objekt ponechá bez zmien.
	Elegant (Elegantná): Použije na snímku efekt, ktorý ju zosvetlí a zmäkčí.
	Add Noise (Pridať šum): Pridá šum do snímky, ktorá tak vyzerá staršia.
	Face Retouch (Retuš tváre): Retuš portrétových snímok, jasnejšie a čistejšie zvýraznenie tváří.



- 3 Zvolte **OK**.

Oprava nesprávnej expozície

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance – Automatické vyváženie kontrastu), jas, kontrast alebo sýtosť, alebo odstráňte červené oči. Upravená snímka sa uloží ako nový súbor, môže však dôjsť k prepočtu na nižšie rozlíšenie.




Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → .
- 2 Zvolte  → možnosť nastavenia.




Možnosť	Popis
	Brightness (Jas)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Sýtosť)

- 3 Zvolením hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
- 4 Zvolte **OK**.

Odstránenie červených očí

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → .
- 2 Zvolte  → .
- 3 Zvolte **OK**.

Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → .
- 2 Zvolte  → .
- 3 Zvolte **OK**.

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)



Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o počte výtlačkov a veľkosti papiera.




- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarňu kompatibilnej s DPOF.
- Širokohlavé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
- Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti fotoaparátu.

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **DPOF** → možnosť.

Možnosť	Popis
Select (Vybrať)	Určenie veľkosti výtlačku pre zvolenú snímku
All (Všetko)	Určenie veľkosti výtlačku pre všetky snímky
Reset (Zrušiť)	Vynulovanie nastavení

- 3 Ak zvolíte **Select** (Vybrať), zvolte fotografie, ktoré chcete vytlačiť.
 - Zvolením  vyberiete všetky súbory.
 - Zvolením  výber zrušíte.
- 4 Zvolte **OK**.

5 Nastavte možnosti DPOF.

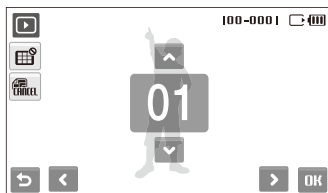

Možnosť	Popis
	Zvoľte, či sa majú vytlačiť snímky vo forme miniatúr. (Zvoľením vytlačíte snímky ako miniatúry.)
	Nastavte veľkosť výtlačku.

6 Zvoľením ▲ alebo ▼ nastavte počet kópií.



7 Zvoľte OK.




Ak určíte veľkosť výtlačku, snímky môžete tlačiť iba na tlačiarňach kompatibilných s DPOF 1.1.

Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV

Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **Video Out** (Videovýstup).
- 3 Zvolte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste. (str. 101)
- 4 Vypnite fotoaparát a TV.
- 5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.

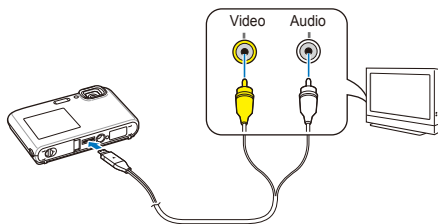

- 6 Zapnite TV a pomocou diaľkového ovládača TV zvolte režim vstupu videa.
- 7 Zapnite fotoaparát a stlačte **[Prehrávania]**.


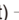
- 8 Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa ovládate pomocou dotykovej obrazovky fotoaparátu.
 - Dotyková obrazovka funguje ako ovládač TV. Nájdite požadovanú možnosť na obrazovke TV a dotknite sa daného miesta na displeji fotoaparátu. Keď sa kurzor zobrazí na možnosti na obrazovke TV, zvolte **OK** na displeji fotoaparátu.




- Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny šum.
- Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrován.
- Počas pripojenia fotoaparátu k televízoru nie sú niektoré režimy snímania k dispozícii.

Zobrazenie súborov na HDTV

Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky a videá na HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI. Rozhranie HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje väčšina HDTV. Podrobnosti nájdete v „Návode k súprave HDMI“.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → 
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **HDMI Size** (Veľkosť HDMI).
- 3 Zvolte rozlíšenie HDMI.
- 4 Vypnite fotoaparát a HDTV.
- 5 Pripojte fotoaparát k HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI.

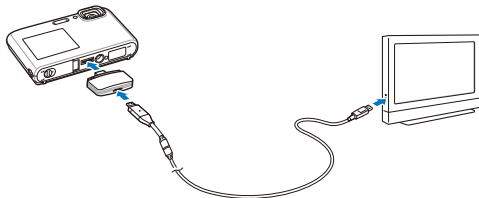

6 Zapnite fotoaparát.

- HDTV sa automaticky zapne a zobrazí sa obrazovka fotoaparátu.
- Ak vypnete funkciu Anynet+, HDTV sa nezapne automaticky.

7 Voit katsella tiedostoja kameran tai HDTV:n kauko-ohjaimen avulla.



- Ak HDTV podporuje profil Anynet+(CEC), zapnite Anynet+ v ponuke nastavení (str. 101) a budete môcť ovládať všetky pripojené zariadenia AV značky Samsung diaľkovým ovládačom TV.
- Ako rýchlo prebehne pripojenie k HDTV závisí od typu použitej karty microSD™ alebo microSDHC™. Rýchlejšia karta microSD™ alebo microSDHC™ neznamená nutne rýchlejšie pripojenie HDMI, keďže hlavnou funkciou karty je zvýšiť rýchlosť ukladania pri fotografovaní.

Prenos súborov do počítača (vo Windows)

Prenášajte súbory do počítača pomocou zabudovaného programu Intelli-studio. Súbory môžete taktiež upravovať a prenášať na svoje obľúbené webové stránky.

Požiadavky

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný systém	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné	<ul style="list-style-type: none">• Mechanika CD-ROM• 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané)• Port USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/séria ATI X1600 alebo lepšia



- Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
- Ak počítač nesplňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
- Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.





- Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným systémom môže spôsobiť stratu záruky.
- V 64-bitových vydaniach Windows XP, Vista a 7 nemusia programy pracovať správne.

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio

Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení fotoaparátu k PC káblom USB.




Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (opakovane) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **On** (Zapnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

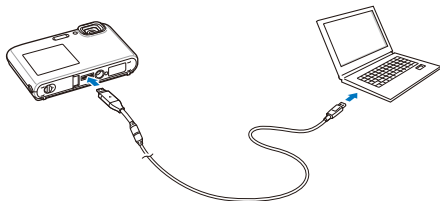

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

6 Zvolte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.

- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.

7 Zvolte **Yes** (Áno).

- Nové súbory sa prenesú do počítača.




V systémoch Windows Vista a Windows 7 zvolte **Run iStudio.exe** v okne Automatické prehrávanie.

Použitie programu Intelli-studio

Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súbor môžete nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Taktiež je možné sťahovať krátke animácie pre použitie v režime Deti. Podrobnosti získate zvolením **Help** → **Help** v programe.



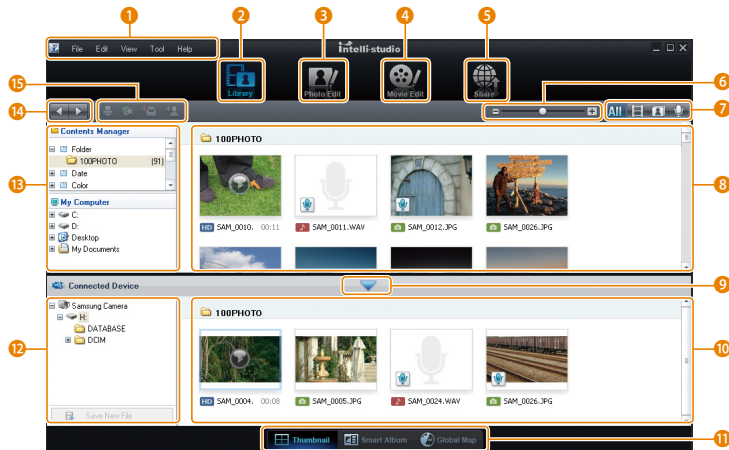

- Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvolíte **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** (Inštalovať Intelli-studio do PC).
- Súbor nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbor do priečinka v počítači.
- Súbor v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
 - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikona	Popis
1	Otvorenie ponuky
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3	Prepnutie do režimu Úprava snímky
4	Prepnutie do režimu Úprava videa
5	Prepnutie do režimu Zdieľanie (Môžete posilať súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky, ako Flickr alebo YouTube.)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7	Voľba typu súboru
8	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9	Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11	Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album alebo na mape
12	Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13	Prehľadávanie priečinkov v počítači
14	Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tváří


Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (opakovane) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **Off** (Vypnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

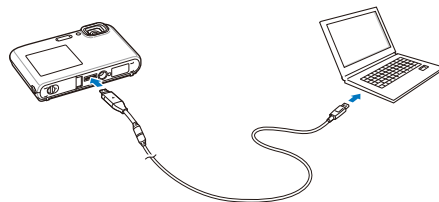

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.




Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

6 V počítači zvolte **Tento počítač** → **Vymeniteľný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Zvolte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich uložte do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Postup odpojenia kábla USB pre Windows Vista a Windows 7 je podobný.

- 1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až prestane.
- 2 Kliknite na ikonu  v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky PC.



- 3 Kliknite do zobrazenej správy.
- 4 Odpojte kábel USB.



Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.

Prenos súborov do počítača (pre Mac)

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.




Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.

1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

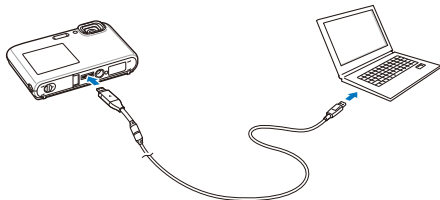

2 Zapnite fotoaparát.

- Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona vymeniteľného disku.




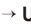
Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).


3 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.

4 Preneste snímky alebo videá do počítača.



Tlač snímkov pomocou fototlačiarne (PictBridge)


Tlačte snímky fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

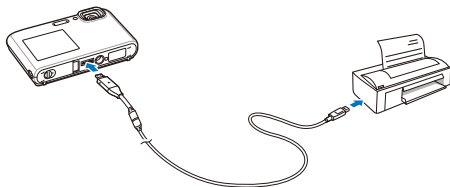- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **USB** → **Printer** (Tlačiareň).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pri zapnutej tlačiarňi pripojte fotoaparát k tlačiarňi káblom USB.



- 5 Zapnite fotoaparát.
 - Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.

- 6 Zvolením  spustíte tlač.
 - Zvolením  nastavíte možnosti tlače. Pozri „Nastavenie možností tlače“ na strane 96.

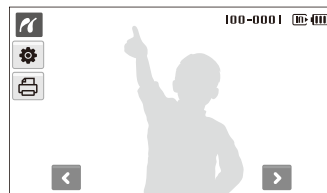


- 7 Zvolte možnosť.

Možnosť	Popis
Current Photo (Aktuálna snímka)	Tlač práve zvolenej snímky. Preskočte na krok 9.
Selected Photos (Zvolené snímky)	Tlač vami požadovaných snímok.
All Photos (Všetky snímky)	Tlač všetkých snímok. Preskočte na krok 9.

- 8 Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na snímku, ktorú chcete vytlačiť.
- 9 Zvolením ▲ alebo ▼ nastavte počet kópií a zvolte **OK**.
 - Ak zvolíte možnosť **Selected Photos** (Zvolené snímky), opakujte kroky 8 a 9 pre všetky snímky, ktoré chcete vytlačiť. Ak zvolíte možnosť **Selected Photos**, opakujte kroky 8 a 9 pre všetky snímky, ktoré chcete vytlačiť.
- 10 Zvolením **Yes** (Áno) potvrdíte.
 - Tlač začne. Zvolením **Cancel** (Zrušiť) tlač zrušíte.

Nastavenie možností tlače

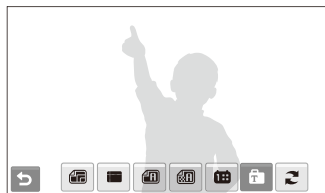

Možnosť	Popis
	Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti výtlačku
	Layout (Vzhľad): Vytvorenie výtlačkov miniatúr
	Type (Typ): Voľba typu papiera
	Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače
	Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
	File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil názov súboru.
	Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.



Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.

Nastavenia

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Ponuka nastavení	98
Otvorenie ponuky nastavení	98
Sound (Zvuku)	99
Display (Displeja)	99
Settings (Nastavenia)	100




Ponuka nastavení

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Otvorenie ponuky nastavení

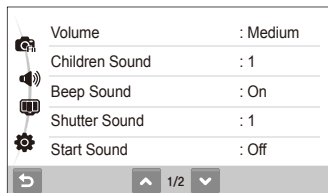- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte **MENU**.
- 2 Zvolíte ponuku.



Ikona	Popis
	Sound (Zvuku): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 99)
	Display (Displeja): Prispôsobenie nastavení displeja, ako je jas. (str. 99)
	Settings (Nastavenia): Zmena možností systému fotoaparátu, ako formát pamäte, predvolený názov súboru a režim USB. (str. 100)

- 3 Zvolíte ponuku a nastavenia uložíte.

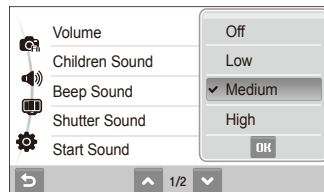

- 4 Dotykom  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Sound (Zvuku)

* Predvolené

Položka	Popis
Volume (Hlasitosť)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (Off (Vypnuté), Low (Nízka), Medium (Stredná)*, High (Vysoká))
Children Sound (Zvuk pre deti)	Nastavenie zvuku, ktorý bude vydávaný v režime Deti. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)
Beep Sound (Pípnutie)	Zvoľte zvuk vydaný pri dotyku displeja alebo prepnutí režimov. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Shutter Sound (Sila vibrácie)	Výber zvuku pri stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)
Start Sound (Úvodný zvuk)	Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu. (Off (Vypnuté)*, 1 , 2 , 3)
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Nastavenie zvuku pri polovičnom stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

Display (Displeja)

* Predvolené


Položka	Popis
Function Description (Popis funkcie)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image (Popis funkcie)	Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok. • Logo: Zobrazí sa predvolená snímka zo zabudovanej pamäte. • User Image (Podľa používateľa): Zobrazí vami určený obrázok. (str. 81)  <ul style="list-style-type: none"> • Vo vnútornej pamäti fotoaparátu môže byť uložený iba jeden používateľský obrázok. • Ak vyberiete inú snímku ako používateľský obrázok alebo resetujete fotoaparát, fotoaparát zmaže aktuálny obrázok.
Grid Line (Mriežka)	Voľba mriežky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény. (2 X 2* , 3 X 3 , + , X)
Display Brightness (Jas displeja)	Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automatické)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))  Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automatické).
Quick View (Ukážka)	Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej snímky pred návratom do režimu snímania. (Off (Vypnuté), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))

* Predvolené


Položka	Popis
Power Save (Úsporný režim)	Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Auto Lock (Automatický zámok)	Nastavenie uzamknutia dotykovej obrazovky po určitom čase. (Off (Vypnuté)*, 10 sec (10 s), 30 sec (30 s), 1 min (1 min))

Settings (Nastavenia)





* Predvolené

Položka	Popis
Format (Formátovanie)	Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej karty (všetky súbory vrátane chránených sa vymažú). (No (Nie), Yes (Áno))  Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov alebo ich čítačky, alebo karty formátované v počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať. Pred použitím takú kartu sformátujte vo fotoaparáte.
Reset (Resetovať)	Resetovanie ponúk a možností snímania (dátum a čas, jazyk a nastavenia videovýstupu nebudú resetované). (No (Nie), Yes (Áno))
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone (Časové pásmo)	Voľba oblasti a prechodu na letný čas.

* Predvolené

Položka	Popis
Date/Time Set (Dátum a čas)	Nastavenie dátumu a času.
Date Type (Typ dátumu)	Voľba formátu dátumu. (YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, Off (Vypnuté)*) Určenie spôsobu pomenovávania súborov. <ul style="list-style-type: none"> Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov.
File No. (Číslo súboru)	 <ul style="list-style-type: none"> Predvolený názov prvého priečinka je 100PHOTO a predvolený názov prvého súboru je SAM_0001. Číslo súborov rastú po jednom od SAM_0001 do SAM_9999. Číslo priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do 999PHOTO. Maximálne číslo súboru v priečinku je 9 999. Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát ich nemôže prehrať.
Auto Rotate (Automatické otočenie)	Nastavenie automatického otočenia fotografií pri otočení fotoaparátu. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

* Predvolené

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	<p>Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačíť aj dátum a čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dátum a čas sa zobrazia žltou v pravom dolnom rohu snímky. Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času. Ak zvolíte  Text (Textu) v režime , dátum a čas sa nezobrazia.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	<p>Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 min.), 3 min (3 min.)*, 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarňami, pri prehrávaní prezentácie alebo videa, pri nahrávaní hlasovej poznámky.
AF Lamp (Kontrolka AF)	<p>Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC) (HDMI-CEC)	<p>Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV značky Samsung s podporou Anynet+(CEC) z diaľkového ovládača televízora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Vypnuté)*: Zobrazenie súborov bez diaľkového ovládača HDTV. On (Zapnuté): Ovládanie fotoaparátu diaľkovým ovládačom HDTV.

* Predvolené

Položka	Popis
HDMI Size (Veľkosť HDMI)	<p>Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov na HDTV s káblom HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie, automaticky sa prepne na najbližšie nižšie. Ak zvolíte možnosť 480p alebo 576p, pri pripojení k TV nebudú menu prehrávania a inteligentný album k dispozícii.
Video Out (Videovýstup)	<p>Nastavenie výstupu videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko.

* Predvolené

Položka	Popis
USB	<p>Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. • Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarňami a tlač súborov. • Select Mode (Voľba režimu): Voľba režimu USB pri pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu.
PC Software (Softvér pre PC)	<p>Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>

Prílohy

Tu nájdete chybové správy, technické údaje a tipy pre údržbu.

Chybové hlásenia	104
Údržba fotoaparátu	105
Čistenie fotoaparátu	105
Pamäťové karty	106
Batéria	107
Skôr, než sa obrátite na servis	110
Technické údaje fotoaparátu	113
Register	117

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.


Hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.• Sformátujte pamäťovú kartu.
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená pamäťová karta nie je kompatibilná s týmto fotoaparátom. Vložte pamäťovú kartu microSD™ alebo microSDHC™.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača a sformátujte kartu. (str. 100)
File Error (Chyba karty)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Nie je snímka)	Vytvorte snímky alebo vložte kartu so snímkami.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu


Objektív a dotykový displej

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty zmiznú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

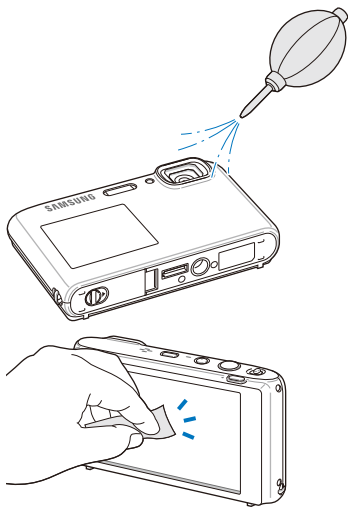

Telo fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

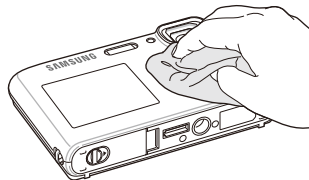

- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.














Pamäťové karty

Použiteľné pamäťové karty

Môžete používať karty microSD™ (Secure Digital) alebo microSDHC™ (Secure Digital High Capacity).

Kapacita karty

Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu microSD™ s kapacitou 1 GB:

Veľkosť	Super Fine	Fine	Normal	60 FPS	30 FPS	15 FPS
S n i m k y		122	240	353	-	-
		137	267	391	-	-
		142	278	409	-	-
		163	320	471	-	-
		211	409	594	-	-
		335	637	908	-	-
		510	936	1 314	-	-
		762	1 373	1 931	-	-
* V i d e á		1 626	2 575	3 090	-	-
		-	-	-	cca 13' 30"	cca 23' 36"
		-	-	-	cca 15' 20"	cca 29' 42"
		-	-	-	cca 35' 54"	cca 67' 30"
		-	-	-	cca 78' 07"	cca 138' 19"

* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Batéria


Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Model	BP-70A
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	740 mAh (Minimum 700 mAh)
Napätie	3,7 V
Dĺžka nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)	cca 150 min.

* Nabíjanie batérie pri pripojení fotoaparátu k počítaču káblom USB môže trvať dlhšie.

Výdrž batérie

Dĺžka použitia/ počet snímkov		Podmienky snímania (pri plne nabitých batérii)
Snímky	cca 85 min./ cca 170 snímkov	<p>Meranie prebehlo za týchto podmienok: v režime , rozlíšenie 14M, kvalita Jemná (Fine), OIS zapnuté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blesk nastavený na Fill in (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky, transfokátor vpred a späť. 2. Blesk nastavený na Off (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky, transfokátor vpred a späť. 3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30 sekúnd a opakovanie počas 5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu na 1 minútu. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videa	cca 70 min.	Záznam videa v rozlíšení 1280 × 720 HQ a frekvencii 30 fps.

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Počas nabíjania fotoaparát nepoužívajte. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
- Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
- Použitie blesku a záznam videa vybijajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
- Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.
- Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky zaň neťahajte. Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Napájací kábel neohýbajte a ani naň nekladte ťažké predmety. Môže dôjsť k poškodeniu kábla.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
 - používate rozbočovač USB,
 - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
 - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
 - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).



Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte podľa týchto inštrukcií:

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich výrobcu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
- Batérie nekladte do blízkosti vykurovacích zariadení ani ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile počas horúceho dňa.
- Batérie nekladajte do mikrovlnnej rúry.
- Batérie nekladte na miestach vystavených teplu a vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
- Prístroj nekladte na dlhší čas na horľavé alebo teplé povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické dečky.
- Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených priestoroch.
- Nedopustite styk kontaktov batérií s kovovými predmetmi, ako sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové-iónové (Li-ion) batérie.

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte ostrými predmetmi.
- Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
- Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej výšky.
- Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Nedopustite kontakt batérií s vlhkosťou alebo kvapalinami.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.

Pokyny pre likvidáciu

- Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi a všeobecnými zákonmi a predpismi.

Poznámky k nabíjaniu batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.




Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.



Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je vložená batéria.• Uistite sa, že je vložená batéria správne.• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo.	<ul style="list-style-type: none">• Nabite batériu.• Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 100)• Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamätevej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	<ul style="list-style-type: none">• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0° C). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku.• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu.• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať snímky	<ul style="list-style-type: none">• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 100)• Karta je chybná. Vložte inú kartu.• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.• Nabite batériu.• Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva	Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none">• Blesk je nastavený na Off (Vypnuté). (str. 50)• Blesk nie je možné použiť v režimoch   alebo v niektorých režimoch .
Blesk sa spúšťa samovoľne	Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny. Nejde o poruchu fotoaparátu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 100)
Dotykový displej alebo tlačidlá nefungujú	Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu nepracuje správne	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite. • Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte. • Sformátujte pamäťovú kartu. <p>Viac informácií nájdete v časti „Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením“. (str. 3)</p>
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímka je neostrá.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery. (str. 52) • Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 105) • Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 113)
Farby snímky nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým fotografiám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 62)
Snímka je príliš svetlá	<p>Snímka je preexponovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite blesk. (str. 50) • Nastavte expozíciu. (str. 59)
Snímka je príliš tmavá	<p>Snímka je podexponovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnite blesk. (str. 50) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 51) • Nastavte expozíciu. (str. 59)
Snímky sa nezobrazujú na TV	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k TV priloženým káblom A/V. • Uistite sa, že karta obsahuje snímky.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať videá v počítači	V závislosti od videoprehrávača sa videosúbory nemusia prehrať. Ak chcete prehrať videosúbory zachytené vaším fotoaparátom, nainštalujte do vášho počítača program Intelli-studio. (str. 91)
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> Ukončíte a reštartujete program Intelli-studio. Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh. Uistite sa, že položka PC Software (Softvér pre PC) v ponuke nastavení je nastavená na On (Zapnuté). (str. 102) V závislosti od špecifikácie počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V tom prípade kliknite v počítači na ponuku Start → Tento počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.










Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu													
Typ	1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD												
Efektívny počet bodov	cca 14,2 megapixelov												
Celkový počet bodov	cca 14,48 megapixelov												
Objektív													
Ohnisková vzdialenosť	Objektív Schneider-KREUZNACH f = 6,3 – 31,5 mm (ekvivalent kinofilm 35 mm: 35 – 175 mm)												
Svetelnosť F	F3,6 (W) – F4,8 (T)												
Digitálny transfokátor	Režim statických snímok: 1,0× – 5,0×												
Displej													
Typ	TFT LCD												
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">Hlavný displej: 3,5" (8,9 cm) širokohlý, 1 152 tis., s plne dotykovou obrazovkouPredný displej: 1,8" (4,6 cm) 116 tis., TFT LCD												
Ostreňie													
Typ	Automatické ostreňie TTL (Multi AF (Viacbodové ostreňie), Center AF (Ostreňie na stred), Smart Face Recognition AF (Ostreňie s rozpoznáňím tváre), Face Detection AF (Ostreňie s detekciou tváre), Smart Touch AF (Inteligentné ostreňie dotykom), One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom))												
Dosah													
	<table><tr><td></td><td>Širokohlý (W)</td><td>Tele (T)</td></tr><tr><td>Normálny režim</td><td>80 cm – nekonečno</td><td>80 cm – nekonečno</td></tr><tr><td>Makro</td><td>5 cm – 80 cm</td><td>50 cm – 80 cm</td></tr><tr><td>Autom. makro</td><td>5 cm – nekonečno</td><td>50 cm – nekonečno</td></tr></table>		Širokohlý (W)	Tele (T)	Normálny režim	80 cm – nekonečno	80 cm – nekonečno	Makro	5 cm – 80 cm	50 cm – 80 cm	Autom. makro	5 cm – nekonečno	50 cm – nekonečno
	Širokohlý (W)	Tele (T)											
Normálny režim	80 cm – nekonečno	80 cm – nekonečno											
Makro	5 cm – 80 cm	50 cm – 80 cm											
Autom. makro	5 cm – nekonečno	50 cm – nekonečno											

Expozičný čas	
<ul style="list-style-type: none"> Auto (Automatický): 1/8 – 1/2 000 s Program: 1 – 1/2 000 s Night (Noc): 8 – 1/2 000 s Fireworks (Ohňostro): 2 s 	
Expozícia	
Riadenie	Program AE
Meranie	Multi (Multi), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred)
Kompenzácia	±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk	
Režim	Off (Vypnutý), Auto (Automatický), Red-eye (Červ. oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. oči)
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> Širokohlý (W): 0,3 m – 3,1 m (ISO Auto) Tele (T): 0,5 m – 2,3 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	cca 4 s
Obmedzenie otrasov	
Dual IS [Optická stabilizácia obrazu (OIS) + Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)]	
Efekty	
Režim snímania	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mákký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro (Sépie), Cool (Chladný), Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB (Vlastné farby)
	<ul style="list-style-type: none"> Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinetácia), Fish-eye 1 (Rybíe oko 1), Fish-eye 2 (Rybíe oko 2) Sketch (Skica), Defog (Potlačenie hmly) Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostrost'), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)

Výváženie bielej	
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)	
Tlač dátumu	
Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)	
Snímanie	
Snimky	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Auto (Portrait (Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét v protisvetle), Backlight (Protisvetlo), Landscape (Krajinka), White (Biela), Motion (Pohyb), Tripod (Statív), Night (Noc), Macro (Makro), Macro Text (Makro text), Blue Sky (Modrá obloha), Sunset sky (Západ slnka), Natural Green (Prírodná zelená), Natural Portrait (Portrét v prírode), Macro Color (Makro s farbami), Fireworks (Ohňostroj)), Auto (Automatický), Program, DUAL IS, Scene (Scéna) (Night, Portrait (Portrét), Children (Deti), Landscape (Krajinka), Text (Textu), Close Up (Detail), Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitanie), Backlight (Protisvetlo), Fireworks (Ohňostroj), Beach & Snow (Pláž a sneh), Frame Guide (Snímka podľa vzoru), Beauty Shot (Snímka s retušou)) Drive (Režim snímania): Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB Timer (Samospúšť): 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s), Double (Dvojitá), Motion Timer (Detekcia pohybu)

Videa	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajinka), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená), Sunset Sky (Západ slnka)), Movie (Video) Formát: MP4 (H.264) (max. záznamový čas: 20 min.) Veľkosť: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS Efekty: Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), White Balance (Vyváž. bielej), Smart Filter (Chytrý filter) Voice (Zvuk): Off (Vypnuté), On (Zapnuté) Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu, Zachytenie snímky, Orezanie podľa času
Prehrávanie	
Typ	<p>Jedna snímka, Miniatúry, Multiprezentácia s hudbou a efektmi, Videoklip, Smart album*</p> <p>* Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum), Color (Farba), Week (Týždeň), Face (Tvár), Favorite (Obľúbené)</p>
Úpravy	<p>Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Nast. obrazu), Smart Filter (Chytrý filter), Special Effect (Zvláštne efekty), Face Effect (Efekt tváre)</p>
Efekty	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro (Sépia), Cool (Chladný), Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB (Vlastné farby) Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2 (Rybie oko 2) Sketch (Skica), Defog (Potlačenie hmly) Special Effect (Zvláštny efekt): Color Filter (Farebný filter), Elegant (Elegantný), Add Noise (Pridať šum), Face Retouch (Retuš tváre)

Záznam zvuku					
<ul style="list-style-type: none">• Zvukové poznámky (max. 10 hodín)• Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)					
Ukladanie					
Médiá	<ul style="list-style-type: none">• Vnútrotná pamäť: cca 30 MB• Vonkajšia pamäť (voliteľná): karta microSD™ (do 2 GB zaručené), karta microSDHC™ (do 8 GB zaručené) Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.				
Formát súboru	<ul style="list-style-type: none">• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0• Statické snímky: JPEG (DCF)• Videoklip: MP4 (Video: MPEG4.AVC/H.264, Audio: AAC)• Audiosúbor: WAV				
Veľkosť snímky	Pre kartu microSD™ s veľkosťou 1 GB				
			Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
		4320 X 3240	122	240	353
		4320 X 2880	137	267	391
		4000 X 3000	142	278	409
		4320 X 2432	163	320	471
		3264 X 2448	211	409	594
		2560 X 1920	335	637	908
		2048 X 1536	510	936	1 314
		1920 X 1080	762	1 373	1 931
		1024 X 768	1 626	2 575	3 090
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.					

Rozhranie	
Digitálny výstup	USB 2.0
Vstup/výstup zvuku	Vnútrotny reproduktor (mono), mikrofón (mono)
Výstup obrazu	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (voliteľné) HDMI 1.4: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia zásuvka DC	34 pólov, 4,2 V
Napájací zdroj	
Akumulátorová batéria	Lítiovo-iónová batéria (BP-70A, 740 mAh)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.	
Rozmery (š × v × h)	
100 x 60 x 20 mm	
Hmotnosť	
135 g (bez batérie a pamäťovej karty)	
Prevádzková teplota	
0 – 40 °C	
Prevádzková vlhkosť	
5 – 85 %	
Softvér	
Intelli-studio	
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.	



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených obchodných a riadiacich činností.

A

ACB

- V režime prehrávania 85
- V režime snímania 60

Anynet+ 101

Automatické vyváženie kontrastu (ACB) 60

Autoportrét 40

B

Batéria

- Nabíjanie 108
- Technické údaje 107
- Životnosť 107

Blesk

- Automatický 50
- Červené oči 51
- Pomalá synchronizácia 51
- Redukcia červ. očí 51
- Vypnuté 50

C

Citlivosť ISO 51

Clona 35

Č

Červené oči

- V režime prehrávania 85
- V režime snímania 50

Čistenie

- Displej 105
- Objektív 105
- Telo fotoaparátu 105

D

Dátum a čas 100

Detekcia žmurknutia 56

Digitálna stabilizácia obrazu 36

Digitálny transfokátor 27

Dlhá uzávierka 35

Dotknutie 21

E

Efekt chytrého filtra

- V režime prehrávania 83
- V režime snímania 66

Expozícia 59

Expozičný čas 35

F

Formátovanie 100

Fotografické štýly

- V režime prehrávania 82
- V režime snímania 65

H

HDTV 88

Hlasitosť 99

Hlasová poznámka

- Prehrávanie 79
- Záznam 44

Ch

Chybové hlásenia 104

I

Ikona úsmevu 43

Ikony 20

Inteligentné rozpoznanie tváre 57

Inteligentný album 73

Inteligentný dotykový AF 53

Intelli-studio 91

J

Jas displeja 99

Jas tváre 34

K

Kontrolka AF 101

Kvalita fotografií 47

M

Makro 52

Mazanie súborov 75

Meranie

- Bodové 61
- Stredovo vyvážené 61
- Viacbodové 61

Mriežka 99

My Star (Moja hviezda)

- Hodnotenie 72
- Registrácia tváří 57

N

Nastavenia

- Displej 99
- Fotoaparát 100
- Prístup 98
- Zvuk 99

Nastavenie

- Jas 84
- Kontrast
 - V režime prehrávania 84
 - V režime snímania 67
- Ostrosť 67
- Sýtosť
 - V režime prehrávania 84
 - V režime snímania 67

Nedokonalosti tváre 34

O

Oblasť ostrenia

- Inteligentný dotykový AF 54
- Ostrenie na stred 54
- Snímanie jedným dotykem 54
- Viacbodové ostrenie 54

Odpojenie zariadenia 93

Ochrana súborov 75

Optická stabilizácia obrazu (OIS) 28

Otočenie 81

Otrasy fotoaparátu 29

P

Pamäťová karta

- Kapacita 106
- microSD 106
- microSDHC 106

Polovičné stlačenie 7

Popis funkcie 99

Predný displej

- Režim snímania 40
- Usporiadanie fotoaparátu 15
- Zapnutie 26

Prenos súborov

- Pre počítače Mac 94
- Pre Windows 89

Prezentácia 77

R

Resetovať 100

Režim Auto 25

Režim Deti

- Snímka 41
- Video 43

Režim DUAL IS 36

Režim Inteligentná detekcia scény 39

Režim Pár 41

Režim prehrávania 69

Režim Program 37

Režim Scény 33

Režim Smart Auto 32

Režim snímania

- Auto 25
- DUAL IS 36
- Inteligentná detekcia scény 39
- Program 37
- Scéna 33
- Smart Auto 32
- Video 37

Režim Snímka s retušou 34

Režim Video 37

RGB tón

- V režime prehrávania 82
- V režime snímania 65

Rozlíšenie

- Snímka 46
- Video 47

Rozpoznanie pohybu

- V režime prehrávania 70
- V režime snímania 23

Rozpoznanie tváre

- Červené oči 50
- Detekcia žmurknutia 56
- Inteligentné rozpoznanie tváre 57
- Redukcia červených očí 50
- Rozpoznanie tváre 55
- Snímka s retušou 34
- Úsmev 56

Rýchlosť záznamu 37

S

Samospúšť 48

Samospúšť s detekciou pohybu 49

Séria

- Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 64
- Sekvenčné 64
- Veľmi vysoká rýchlosť 64

Servisné stredisko 110

Snímanie jedným dotykcom 54

Snímka podľa vzoru 35

Stlmenie

- Fotoaparát 18
- Video 38

T

Ťahanie 21

Tlačidlo predného LCD 26

Tlačidlo prehrávania 18

Tlačidlo transfokátora 16

Tlačová objednávka 85

Tlač snímkov 95

Transfokácia 27

Typ displeja 24

U

Údržba 105

Ukážka 99

Úpravy 81

Úsmev 56

Úvodný obrázok 99

V

Veľkosť HDMI 101

Video

- Prehrávanie 78
- Záznam 37

Vyváženie bielej 62

Vzdialenosť ostrenia

- Automatické 52
- Autom. makro 52
- Makro 52

Z

Záber výskoku 42

Zachytenie snímky 79

Záznam

- Hlasová poznámka 44
- Video 37

Zdroj svetla (vyváženie bielej) 62

Zmena rozlíšenia 81

Zobrazenie súborov

- Ako miniatúry 74
- Inteligentný album 73
- Na TV 87
- Prezentácia 77

Zväčšenie 76

Zvláštne efekty

- Elegantná 84
- Farebný filter 84
- Pridať šum 84
- Retuš tváre 84

Zvuk autofokusu 99



Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach <http://www.samsungimaging.com> alebo <http://www.samsung.com>.

